
EPSON

Endeavor NJ3700E/5700E

スタートアップガイド Windows 8

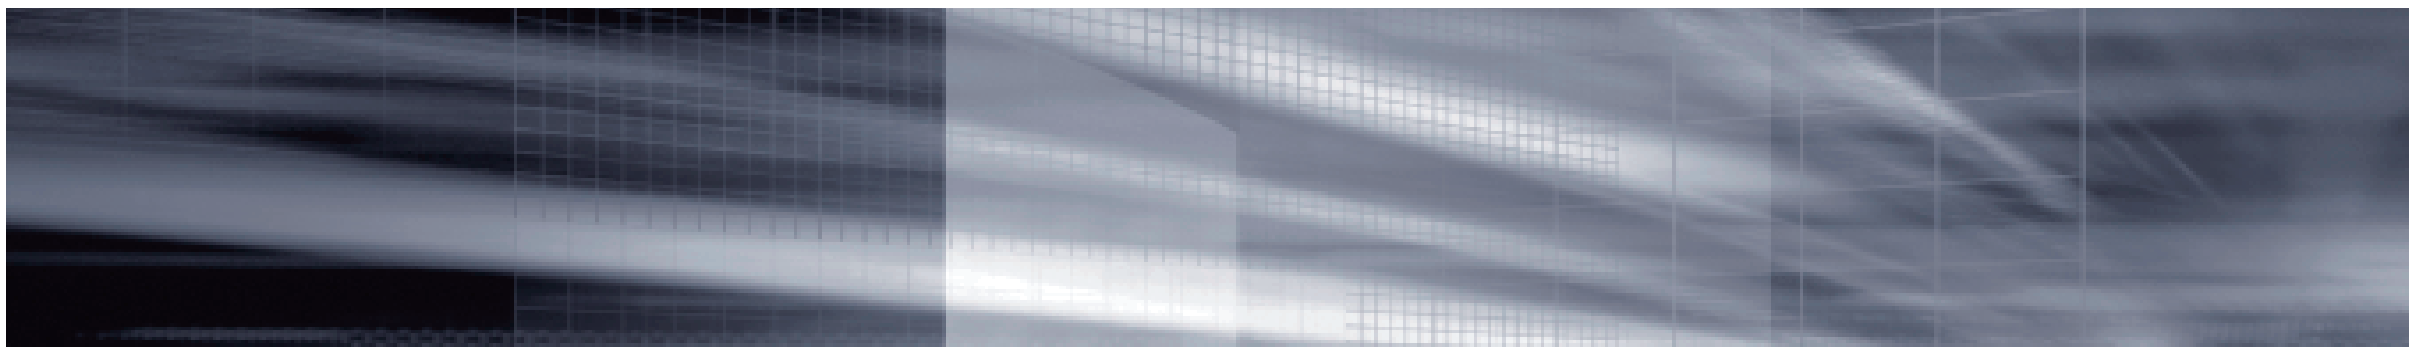

本機のユーザーズマニュアルは 、サポートツール「PC お役立ちナビ」の [マニュアルびゅーわ] に PDF で収録されています。


1 梱包品を確認する

はじめに梱包品がそろっているか確認します。万一、梱包品の不足や不良、仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。詳しくは、別冊『サポート･サービスのご案内』をご覧ください。


> 参考
>
> **保証書について**
>
> 当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。

1 ハードウェアを確認する


ハードウェアがそろっているか、確認してください。

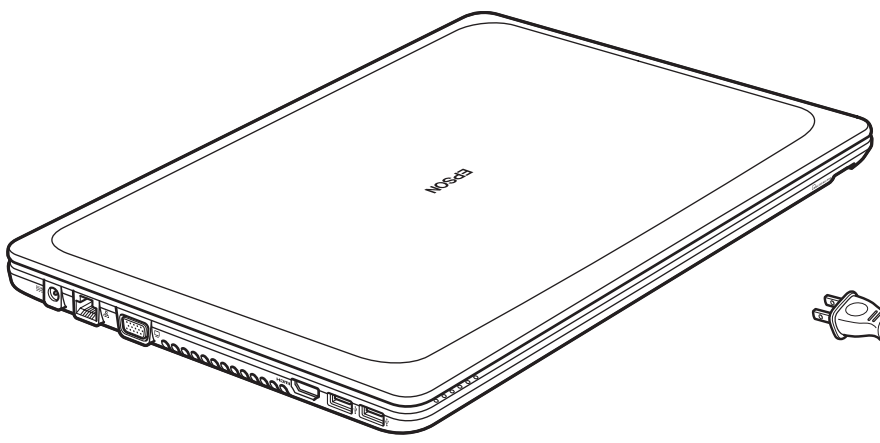

□ コンピューター本体




□ 電源コード

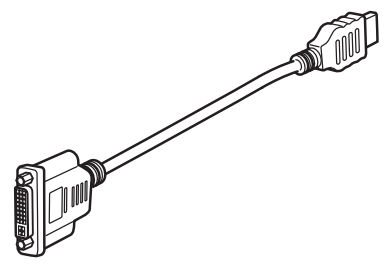


□ HDMI-DVI 変換アダプター（オプション）


a

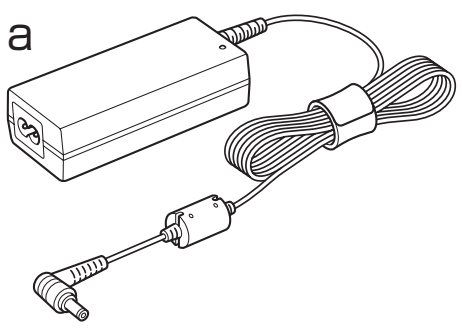

b

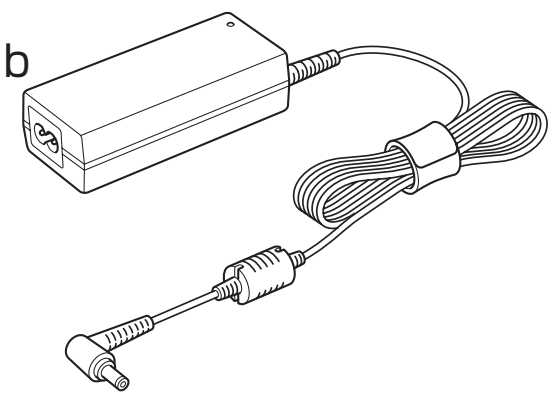

□ AC アダプター
機種により種類が異なります。
a:NJ3700E の場合（ADP-65JH）
b:NJ5700E の場合（ADP-90CD）

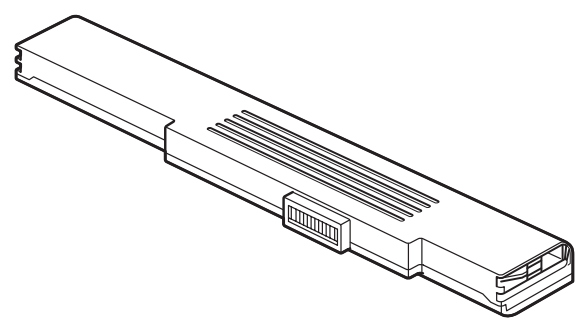

□ バッテリーパック
種類により型番が異なります。
・標準バッテリー：BT3208-B
・長時間バッテリー：BT4202-B

※ このほかにもオプション製品が添付されている場合があります。
オプション製品は納品書でご確認ください。

ディスク類について

本機の Windows/ ドライバー / アプリのインストール用データは、本機 HDD 内のリカバリー領域に収録されているため、ディスクは添付されていません。
※ オプション製品のディスクが添付されている場合があります。

2 マニュアルを確認する

マニュアル類がそろっているか、確認してください。

冊子マニュアル

□ スタートアップガイド（本書）

□ サポート・サービスのご案内

電子マニュアル（HDD 内に PDF データで収録されています p.27**）**

□ ユーザーズマニュアル（PDF）


□ セキュリティー機能（TPM）設定ガイド（PDF）

□ オプション製品のマニュアル（PDF）

※ このほかにも冊子や電子でマニュアルが添付されている場合があります。

3 製造番号を確認する

本機底面に貼付されている「お問い合わせ情報シール」で、本機の製造番号を確認してください。
製造番号はお問い合わせの際に必要です。別冊『サポート・サービスのご案内』の表紙に書き写しておいてください。

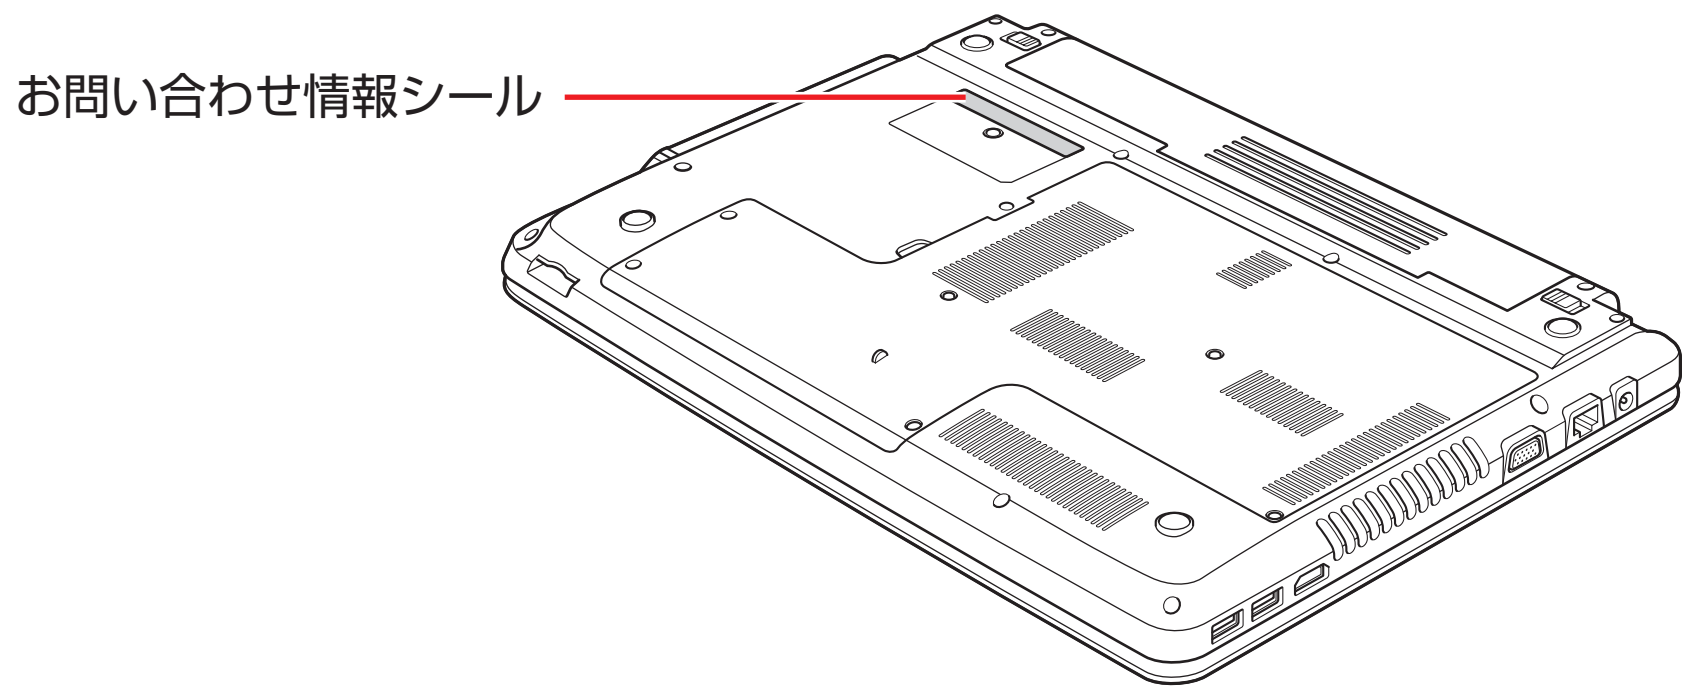


次の場所でも製造番号を確認できます。

［PC お役立ちナビ］ー画面下［環境設定］


2 各部の名称

本機の各部の名称を記載します。


正面・左側面

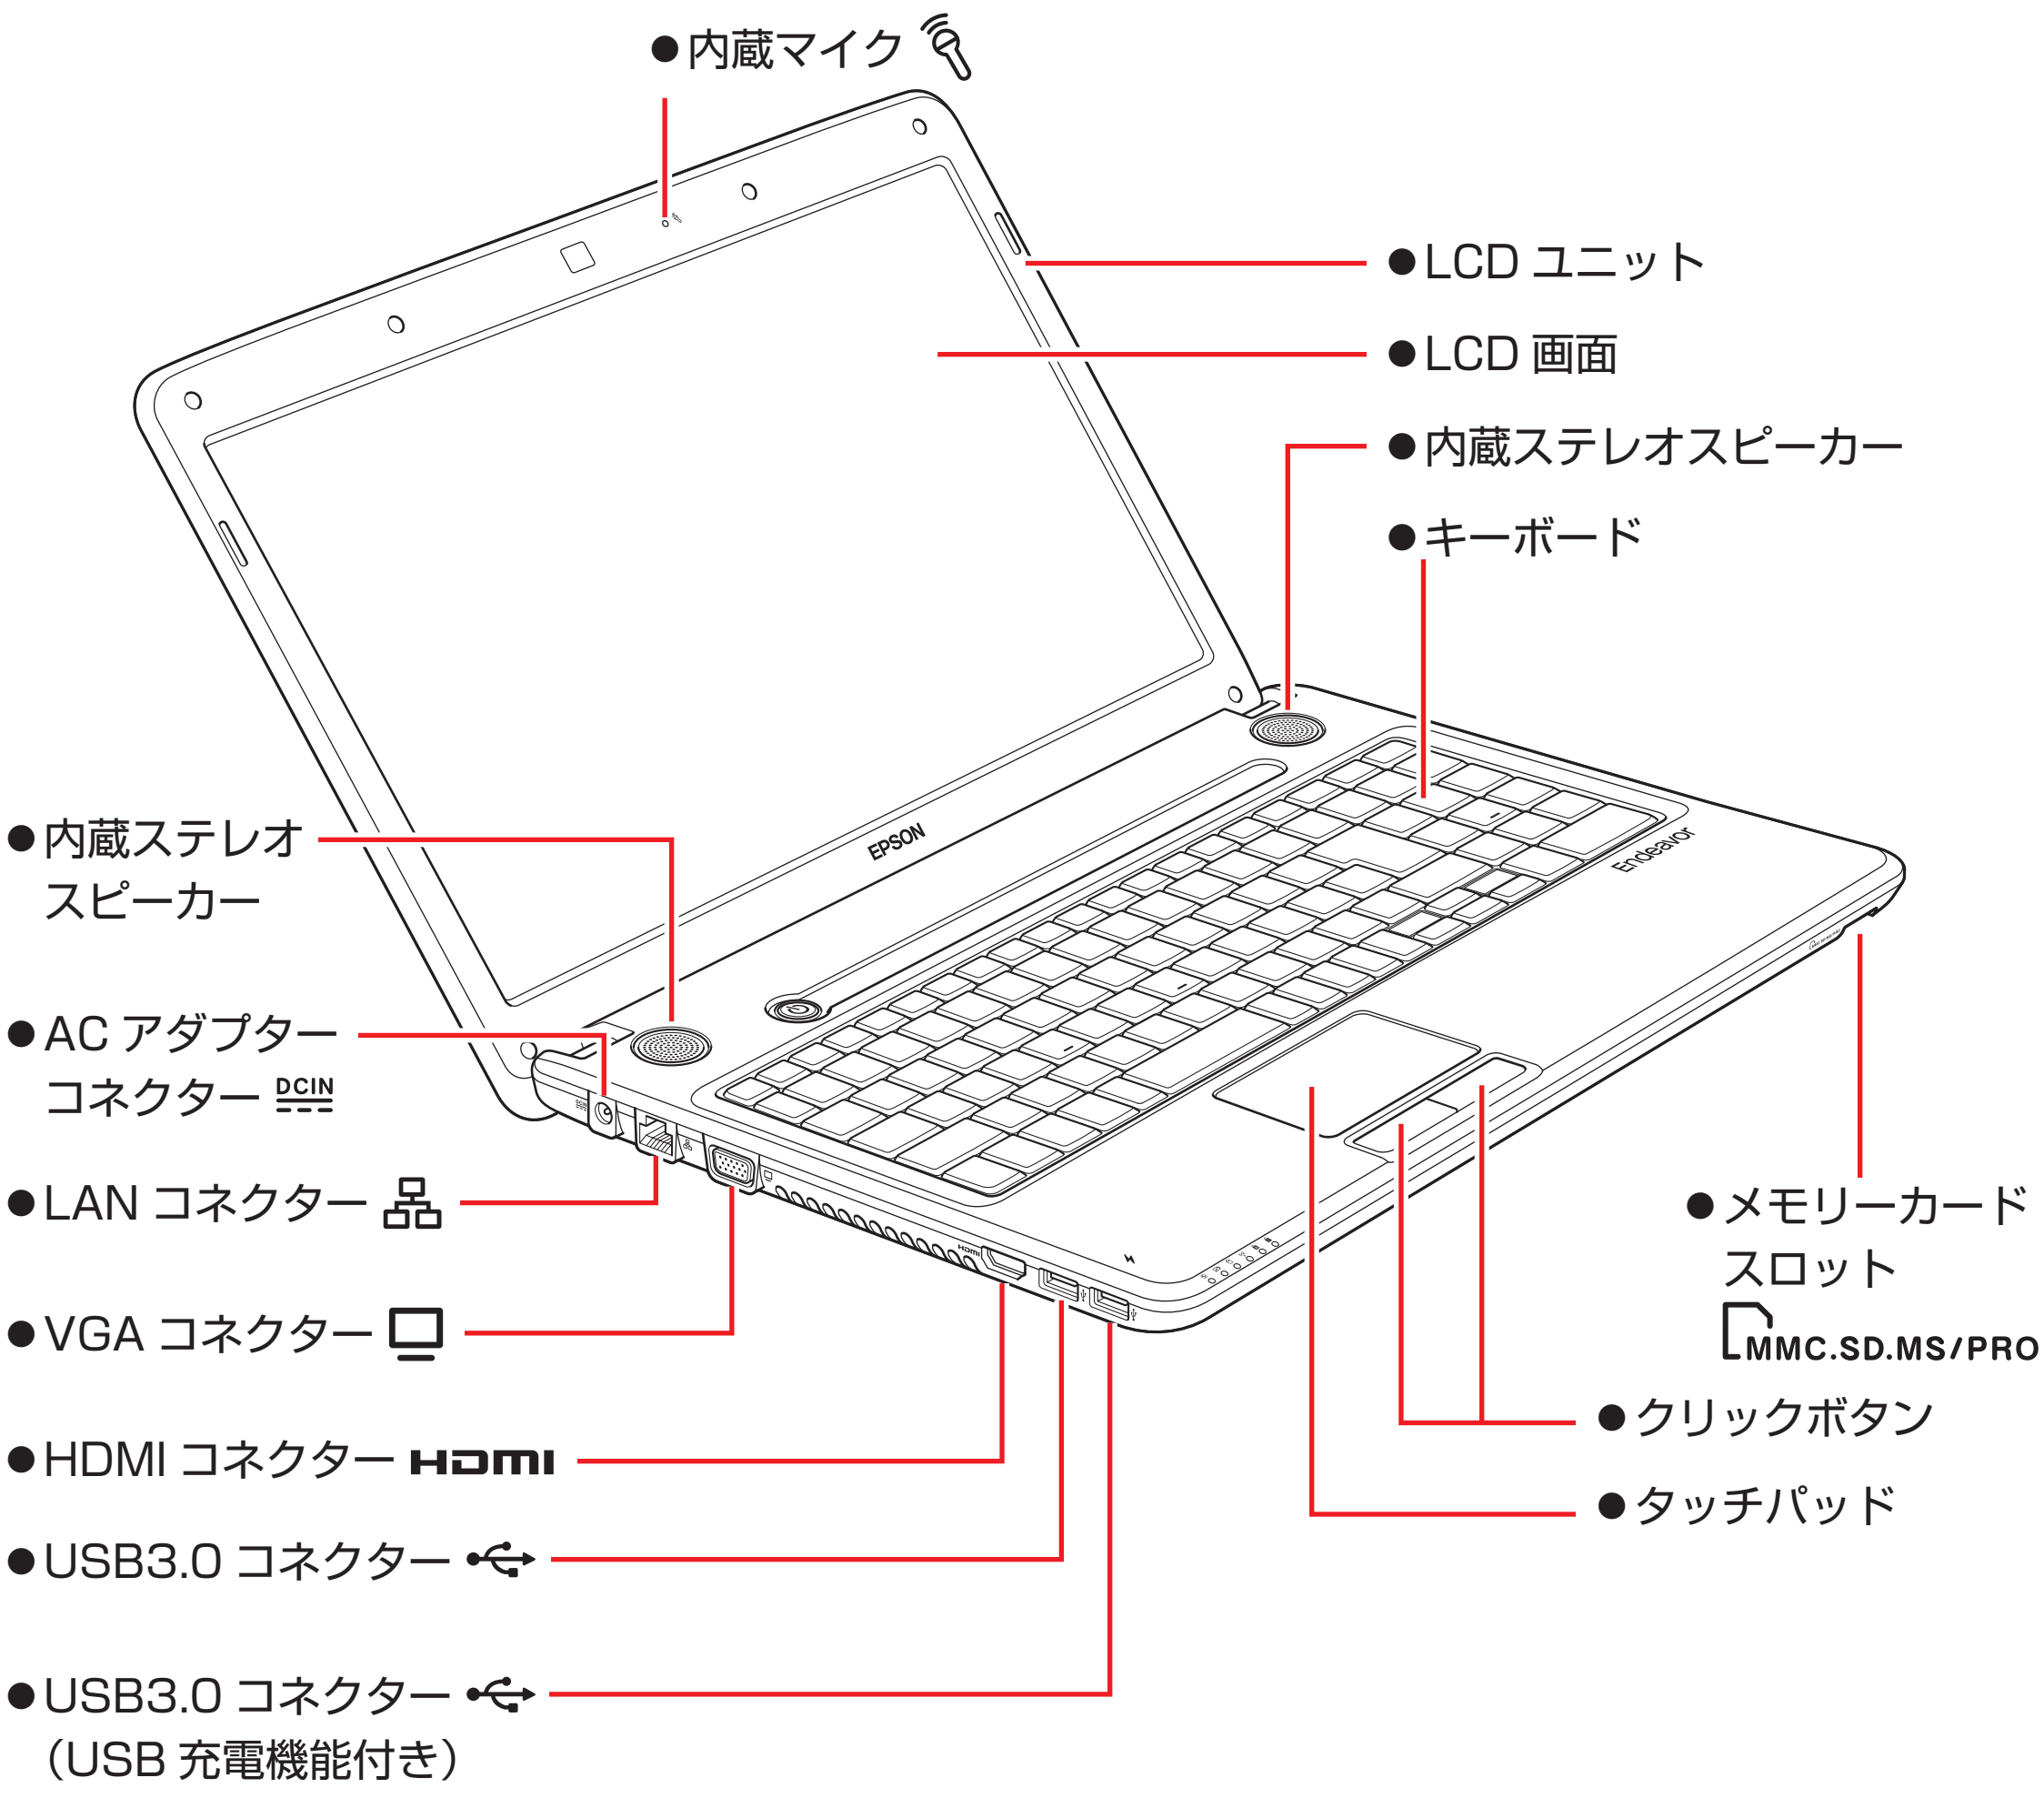

電源スイッチ / ステータス表示ランプ

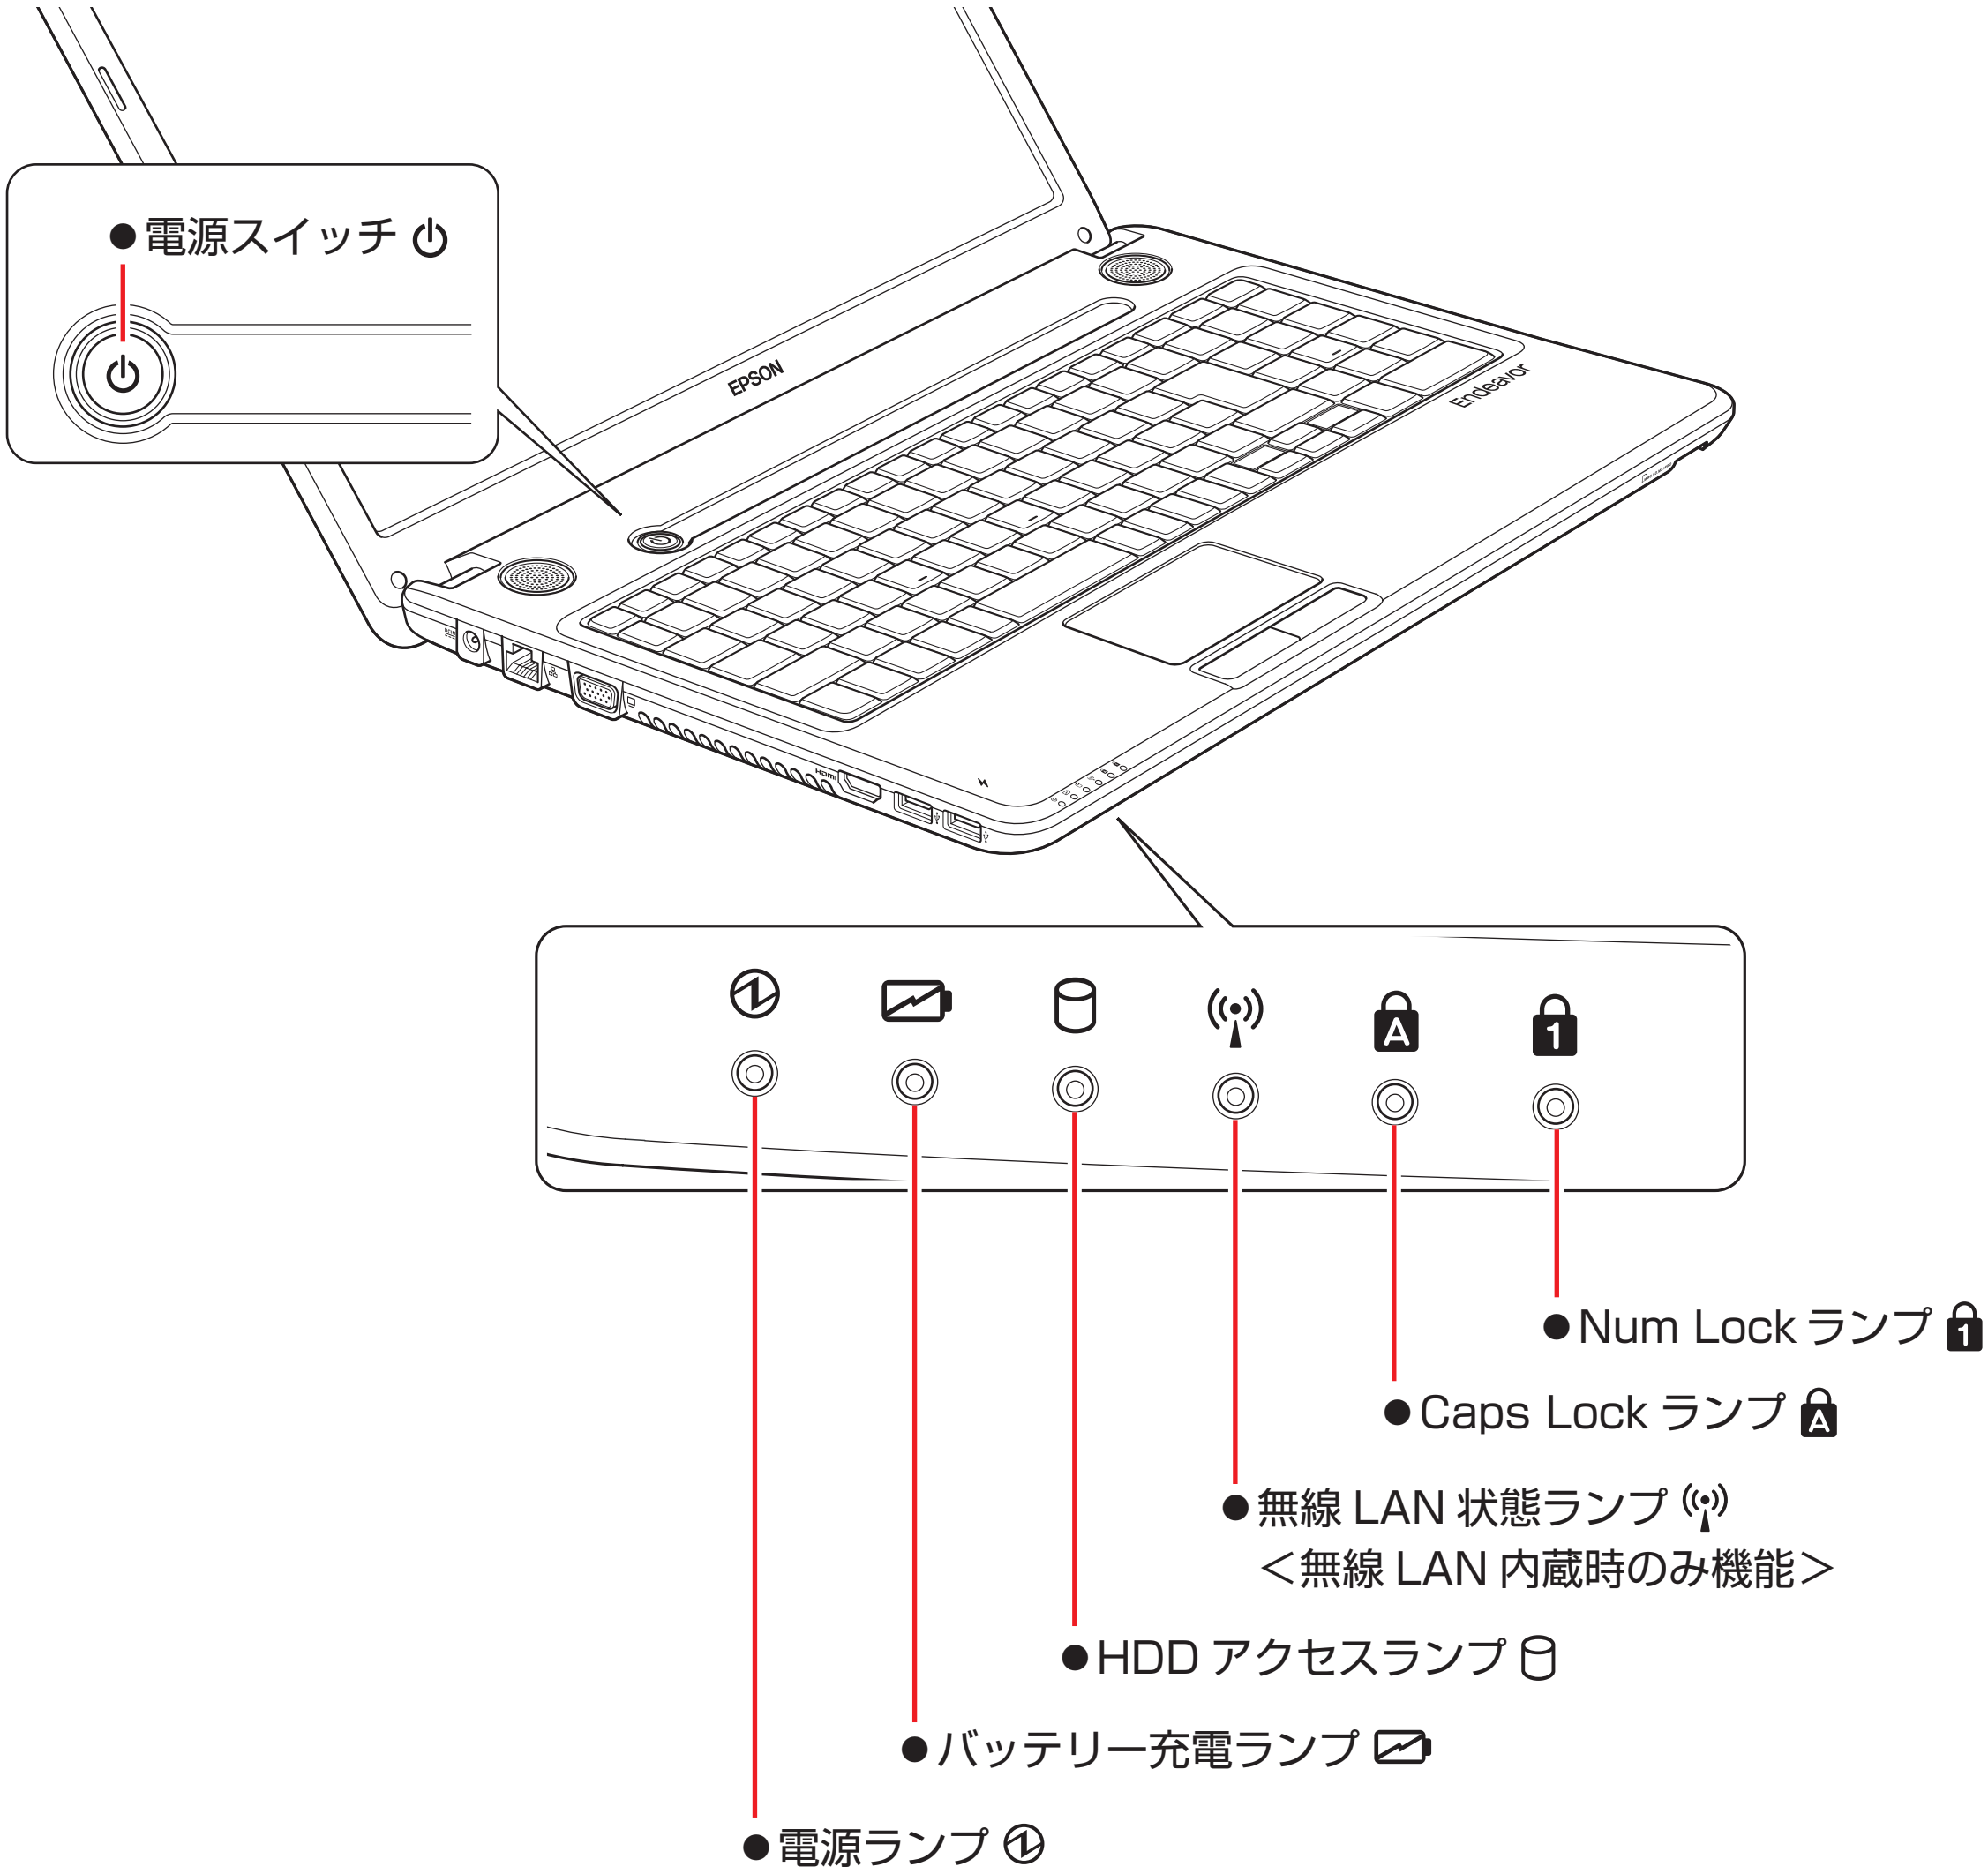


右側面

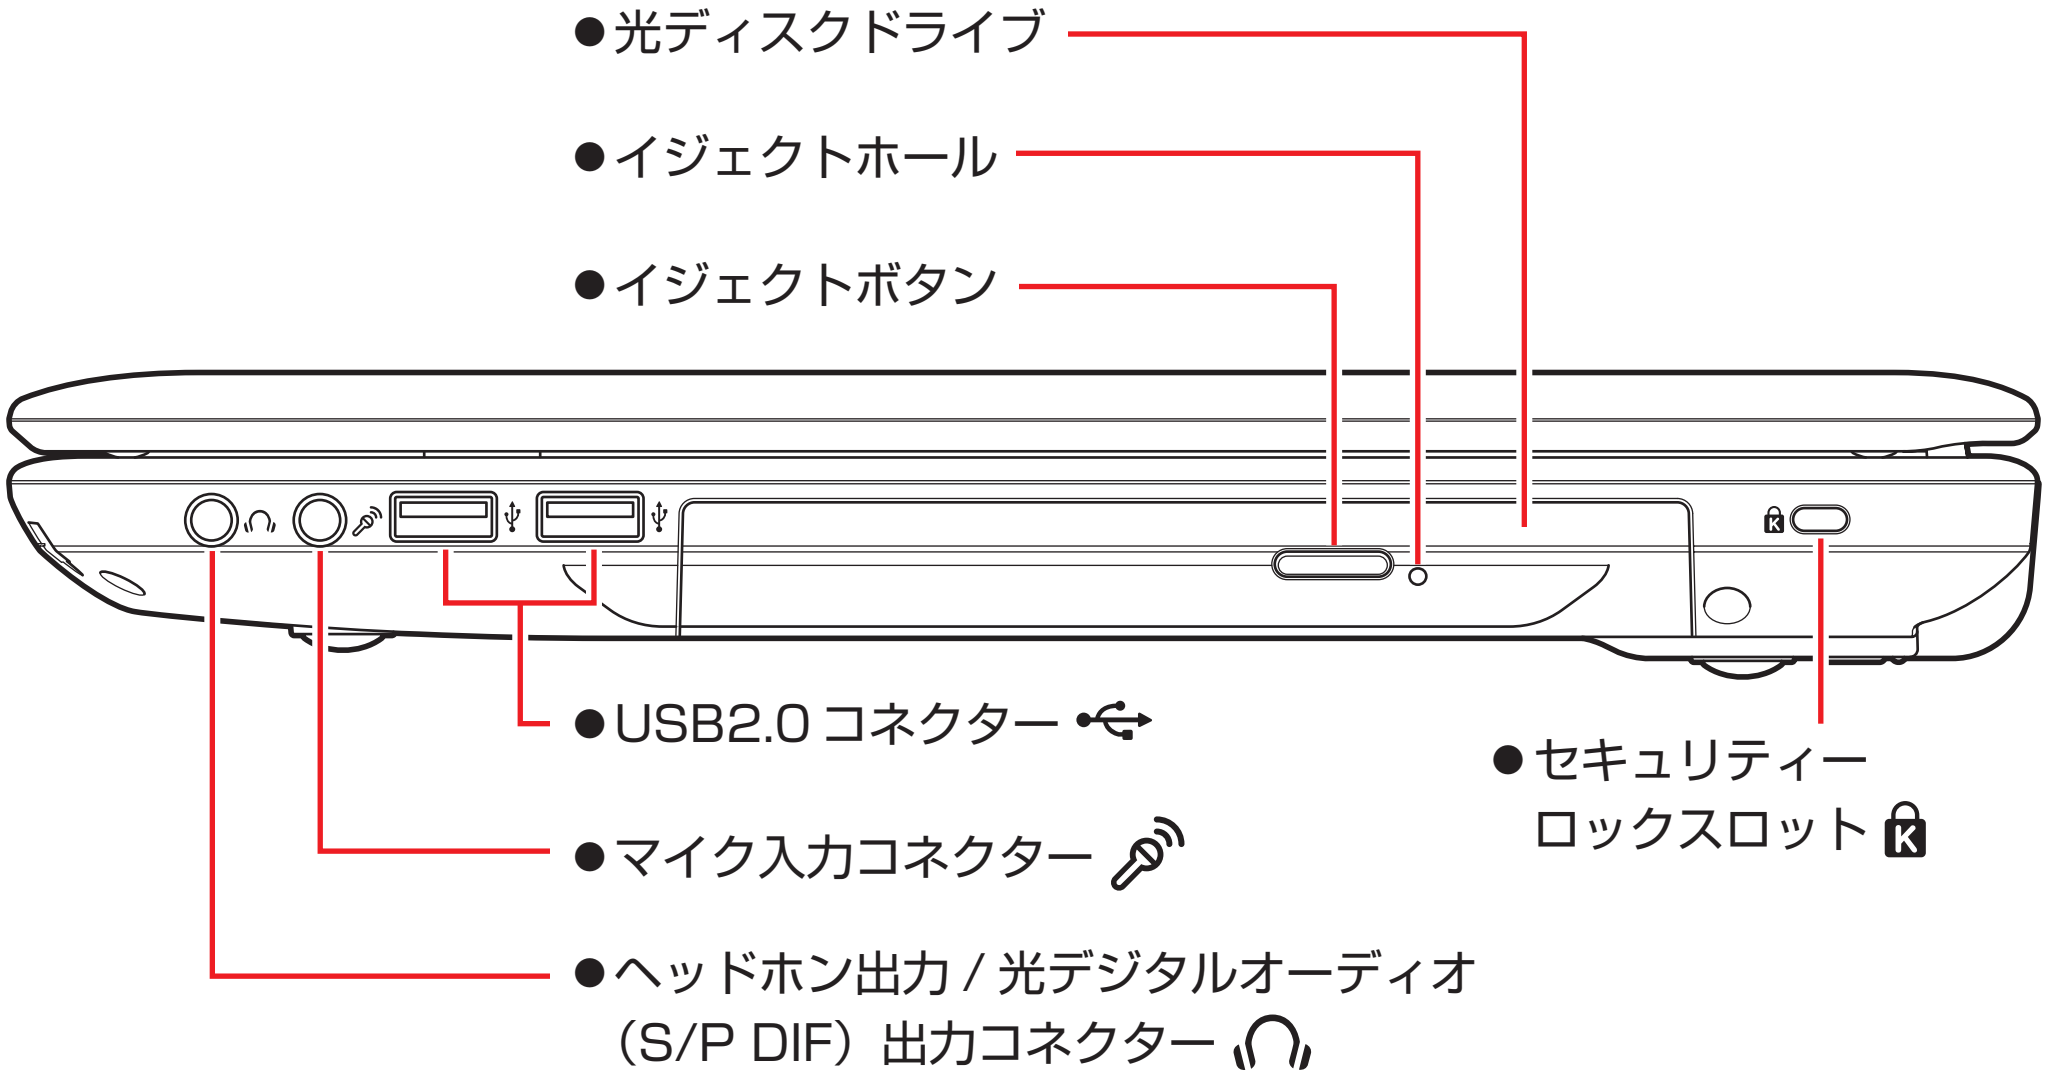

●光ディスクドライブ
●イジェクトホール
●イジェクトボタン
●USB2.0 コネクター
●セキュリティー
ロックスロット
●マイク入力コネクター
●ヘッドホン出力 / 光デジタルオーディオ
（S/P DIF）出力コネクター

底面

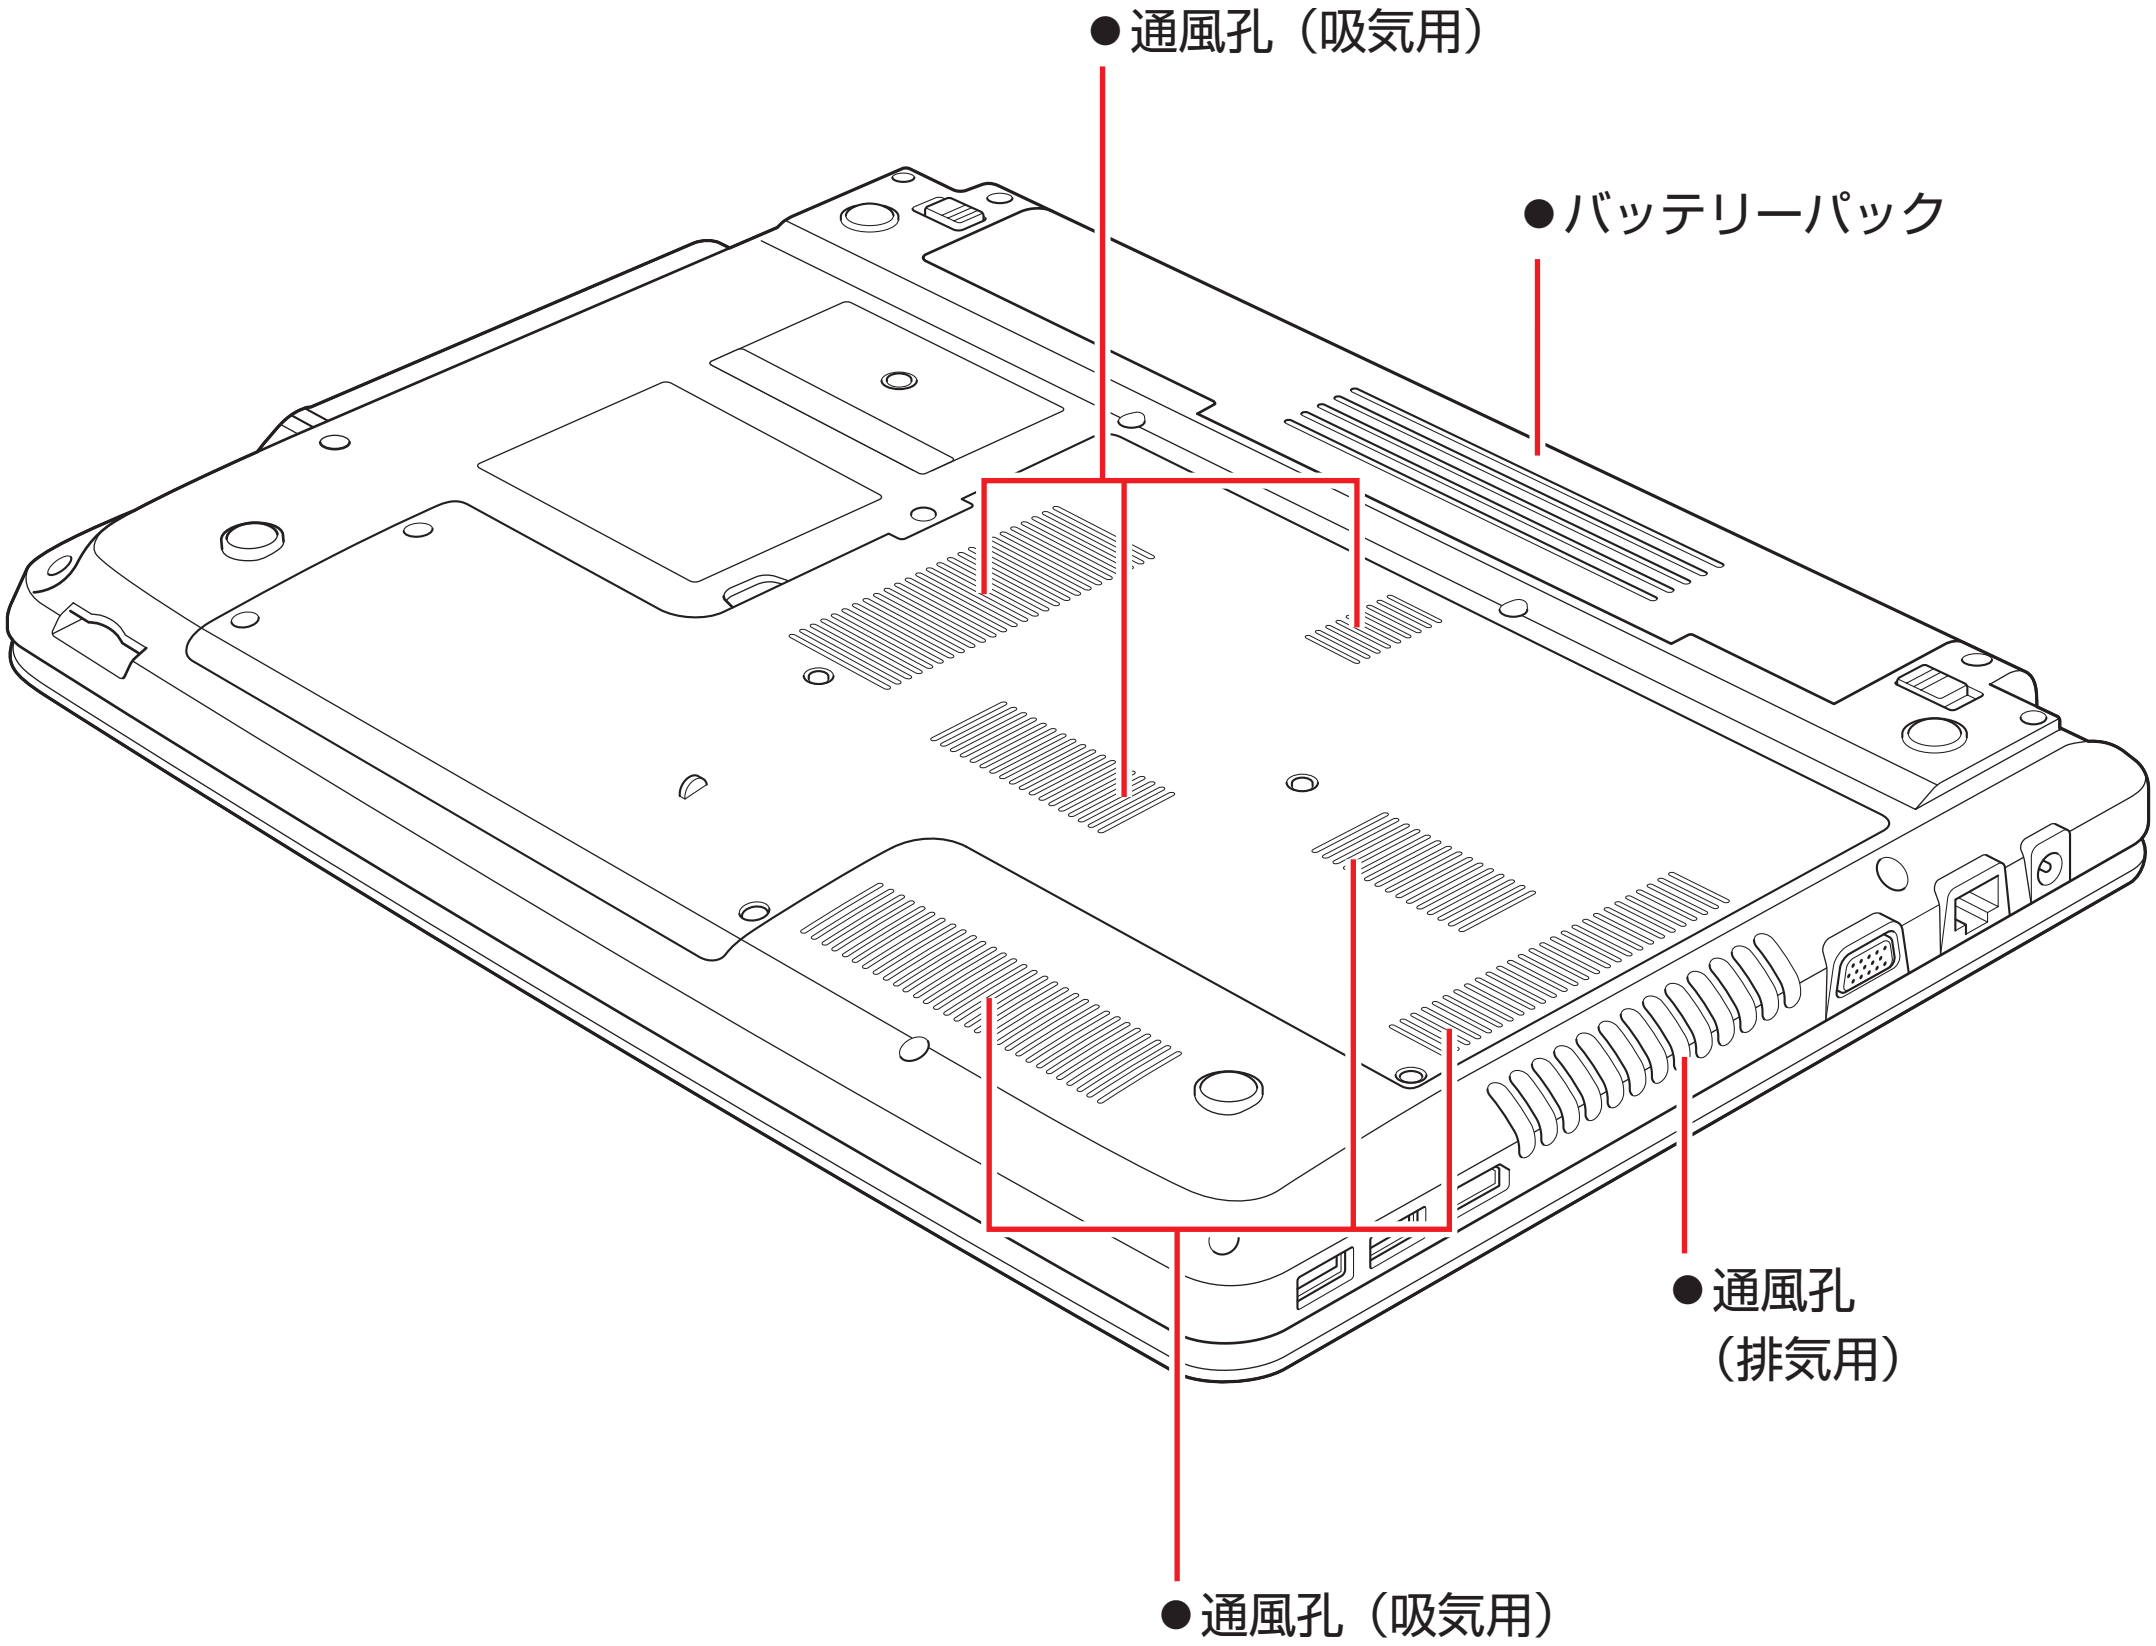

●通風孔（吸気用）
●バッテリーパック
●通風孔
（排気用）
●通風孔（吸気用）

3 コンピューターを設置する

本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。プリンターなどの周辺機器は、Windowsのセットアップ後に接続してください。

設置における注意

注意

- 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
- 起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。起動状態では、次の点を守ってください。
  - じゅうたんや布団の上に置かない。
  - 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。
  - キャリングケースやバッグなどに入れない。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。

各種コードやバッテリーパック装着時の注意

警告


- 本機には、必ず同梱された電源コード /AC アダプター / バッテリーパックを使用してください。また、本機の電源コード /AC アダプター / バッテリーパックは、他の製品に使用しないでください。感電・火傷・火災の原因となります。
- 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コンセント（交流 100V）に接続してください。
- 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。
  - 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
  - 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

注意

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。配線を誤ると、火災の原因となります。


1 本機を設置する場所を確保します。

左側面と底面の通風孔をふさがないようにしてください。

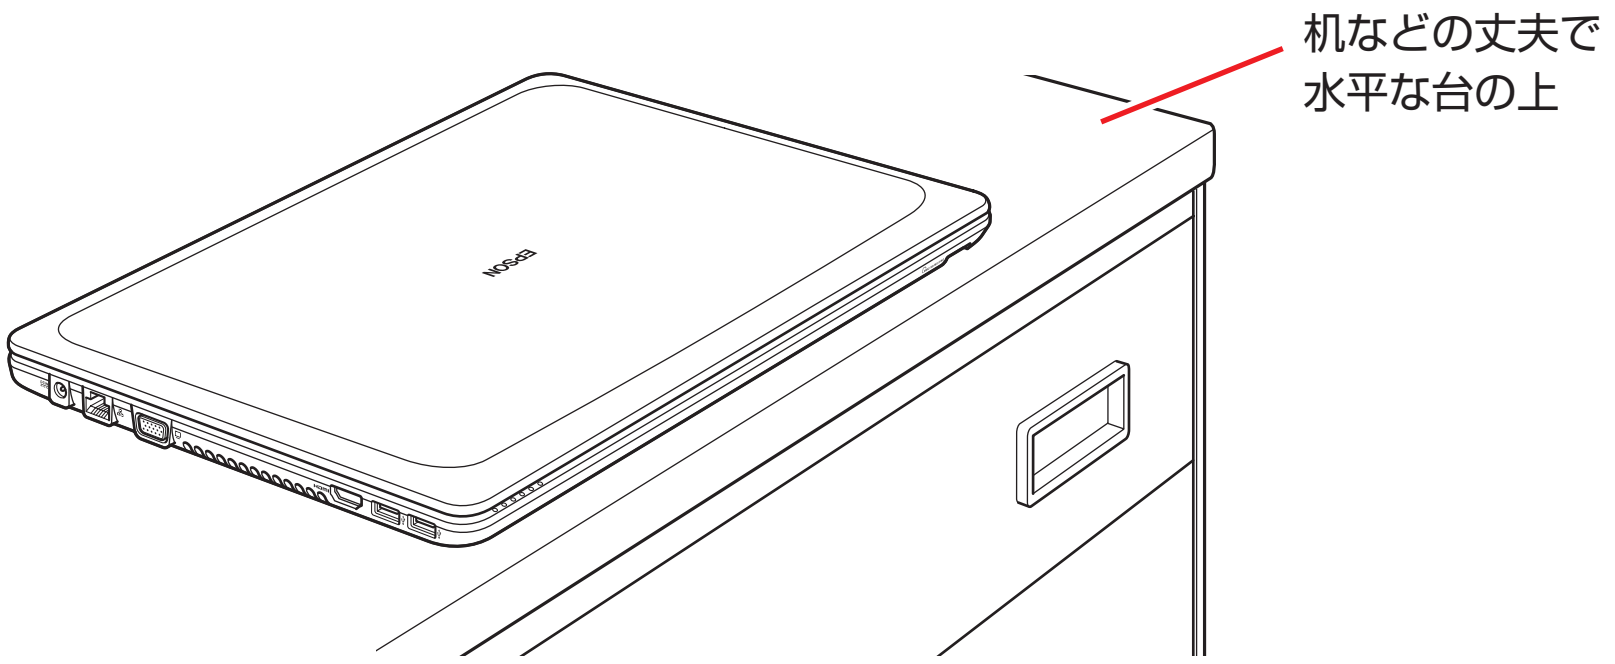


2 底面を上にして置き、本機に同梱のバッテリーパックを取り付けます。

1. 左側のラッチを、ロック解除位置（ L ）に移動します。
2. バッテリーパックを本機に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで、バッテリーパックをしっかり押し込みます。

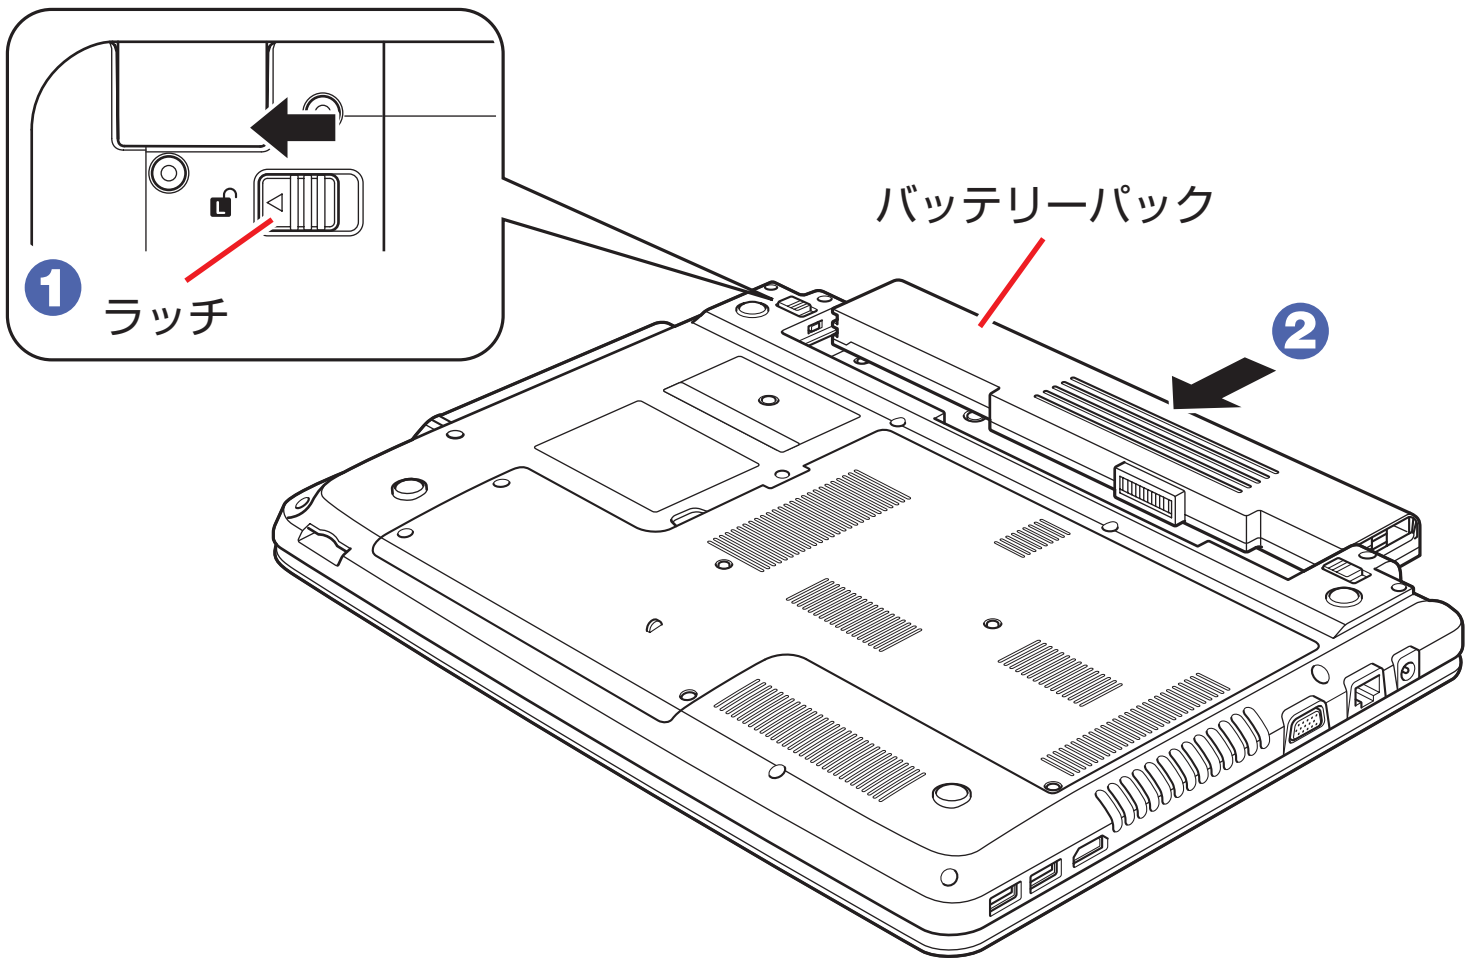

3. 左側のラッチを、右に移動します。

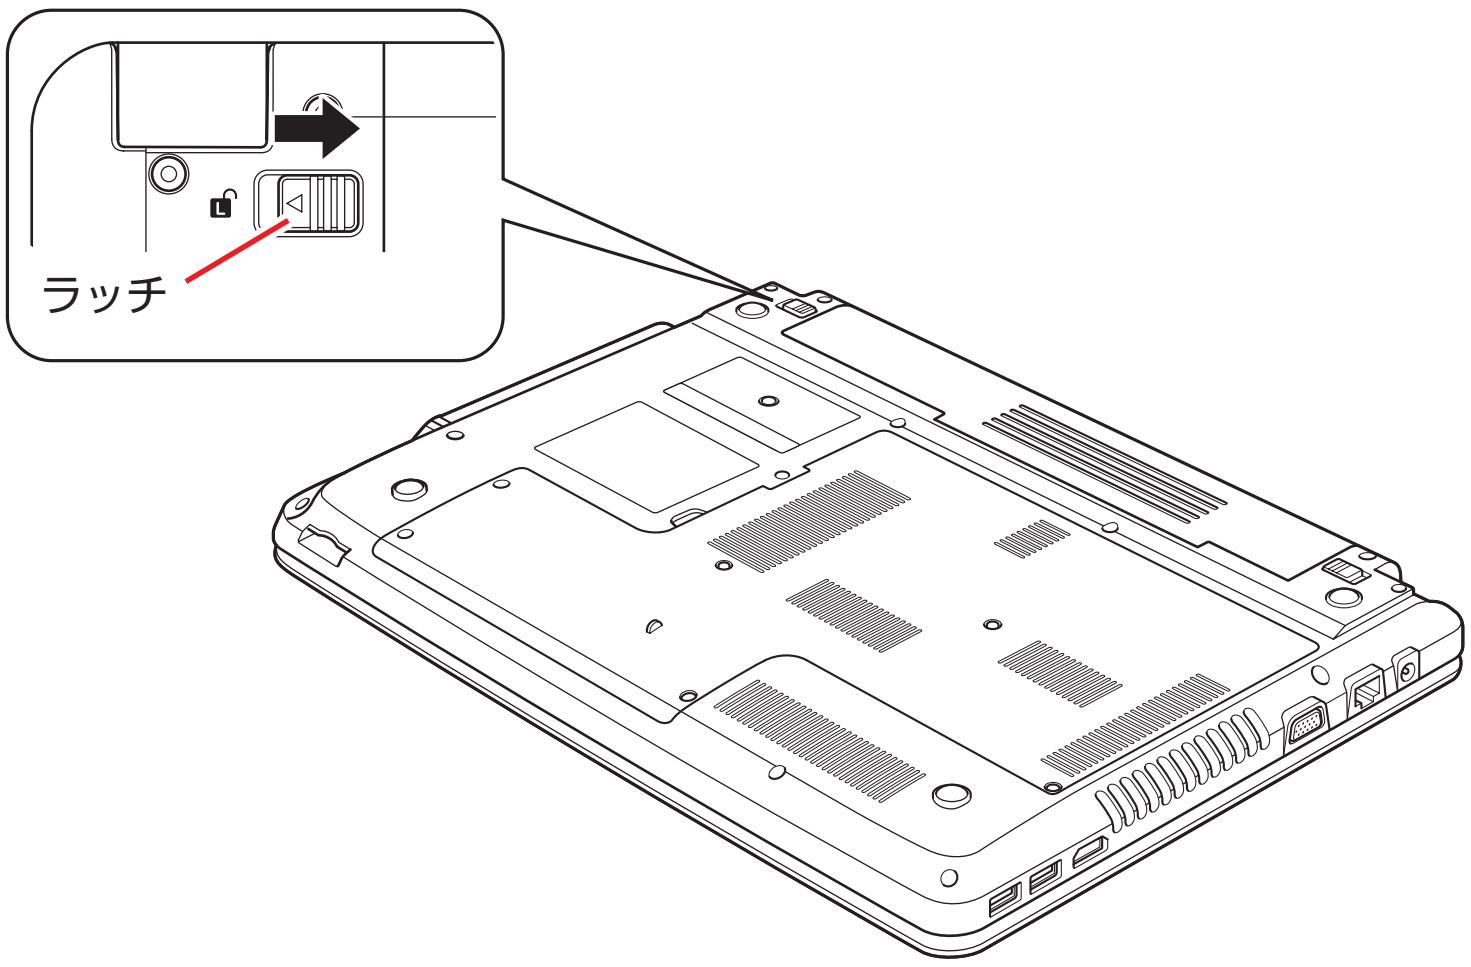


出荷時のバッテリーパックは満充電状態ではありません。バッテリーパックだけで使用する場合は、使用前に充電をおすすめします。バッテリーパックを取り付けて、p.9 4 のとおり AC アダプターを本機に接続すると充電されます。

[PC お役立ちナビ] －［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」－「バッテリーの充電」


> **制限** バッテリーの充電は、必ず動作環境（10 ～ 35 ℃）で行ってください。動作環境（10 ～ 35 ℃）以外では、正常に充電されません。

3 天面を上にして置きます。ネットワーク（有線 LAN）を使用する場合は、市販の LAN ケーブルを本機左側面の LAN コネクター（ 品 ）に接続します。

LAN ケーブルが抜けないように、しっかり差し込んでください。

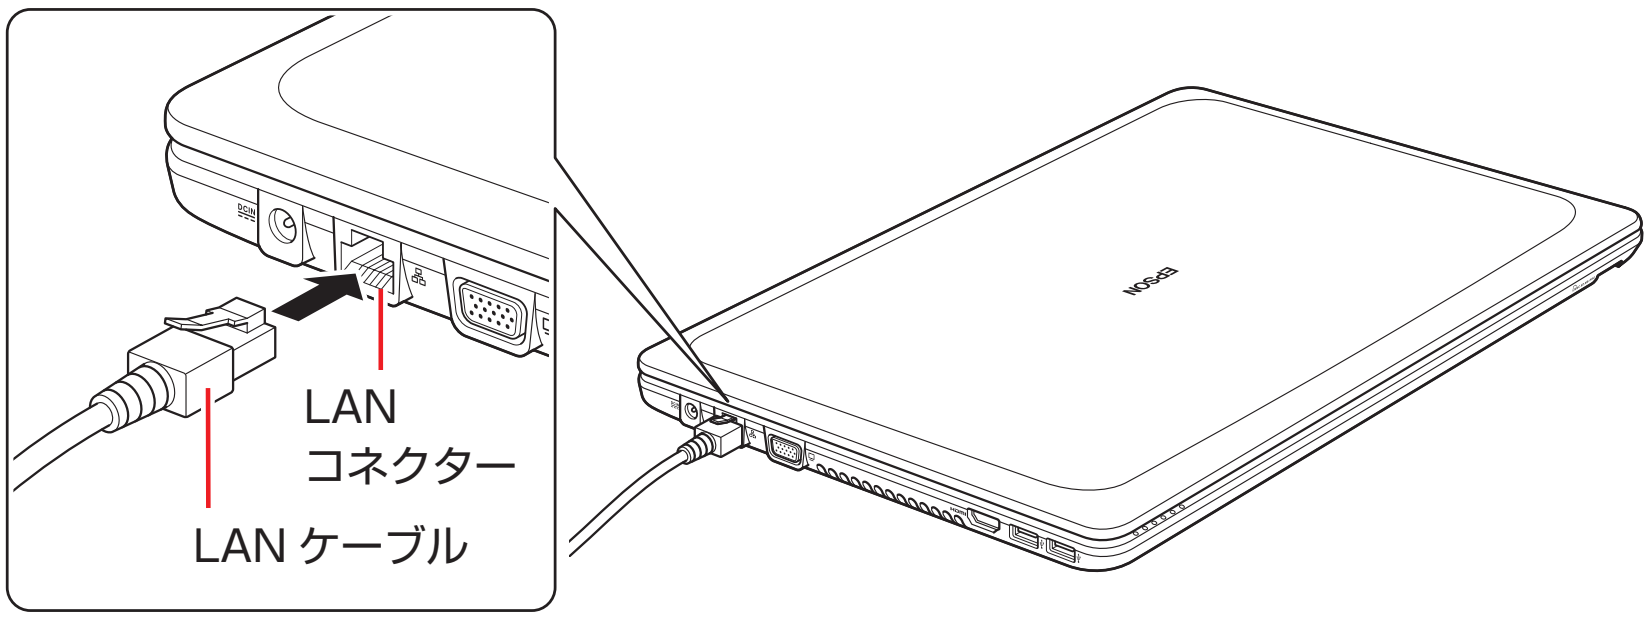


4 本機に同梱の電源コード /AC アダプターを接続します。

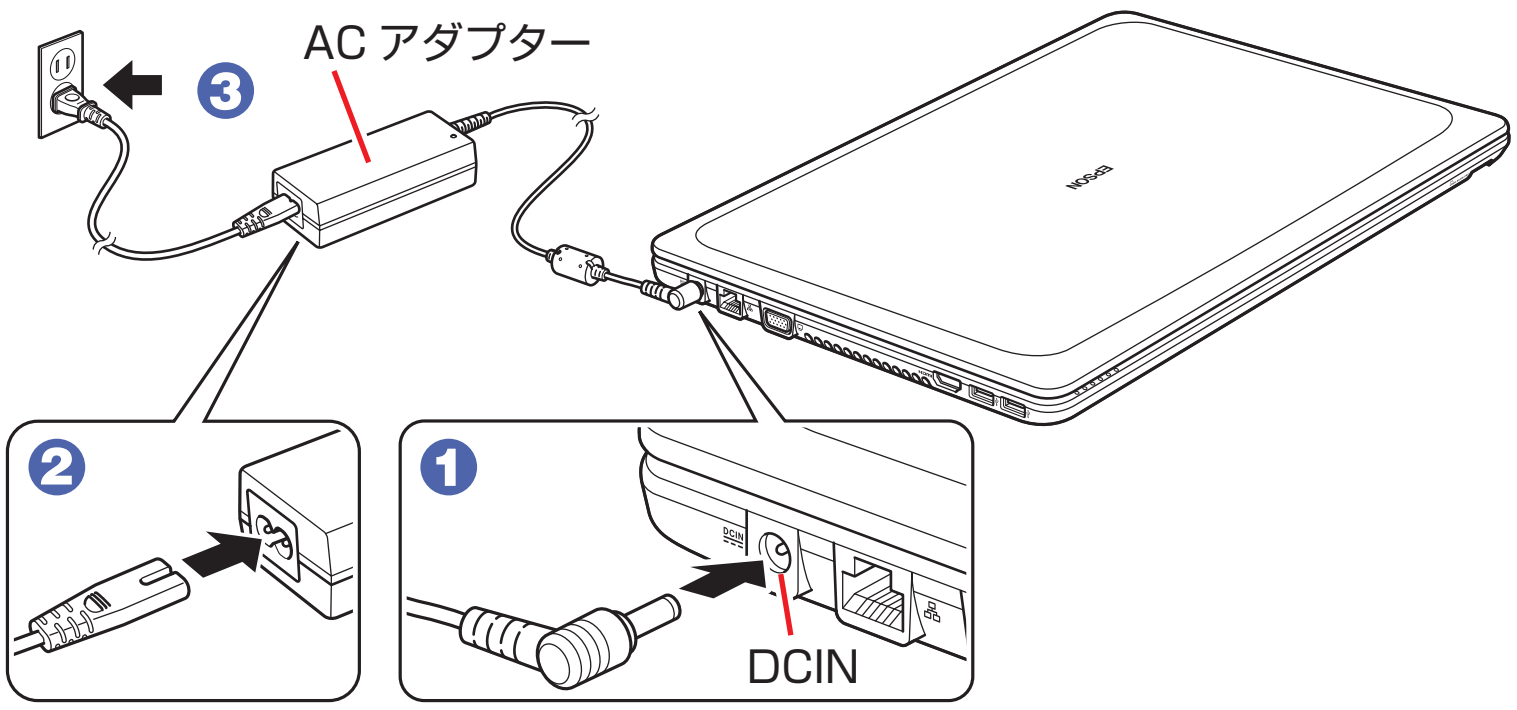

※ AC アダプターのイラストは、ADP-65JH（NJ3700E 用）を使用しています。

5 LCD ユニットを開きます。

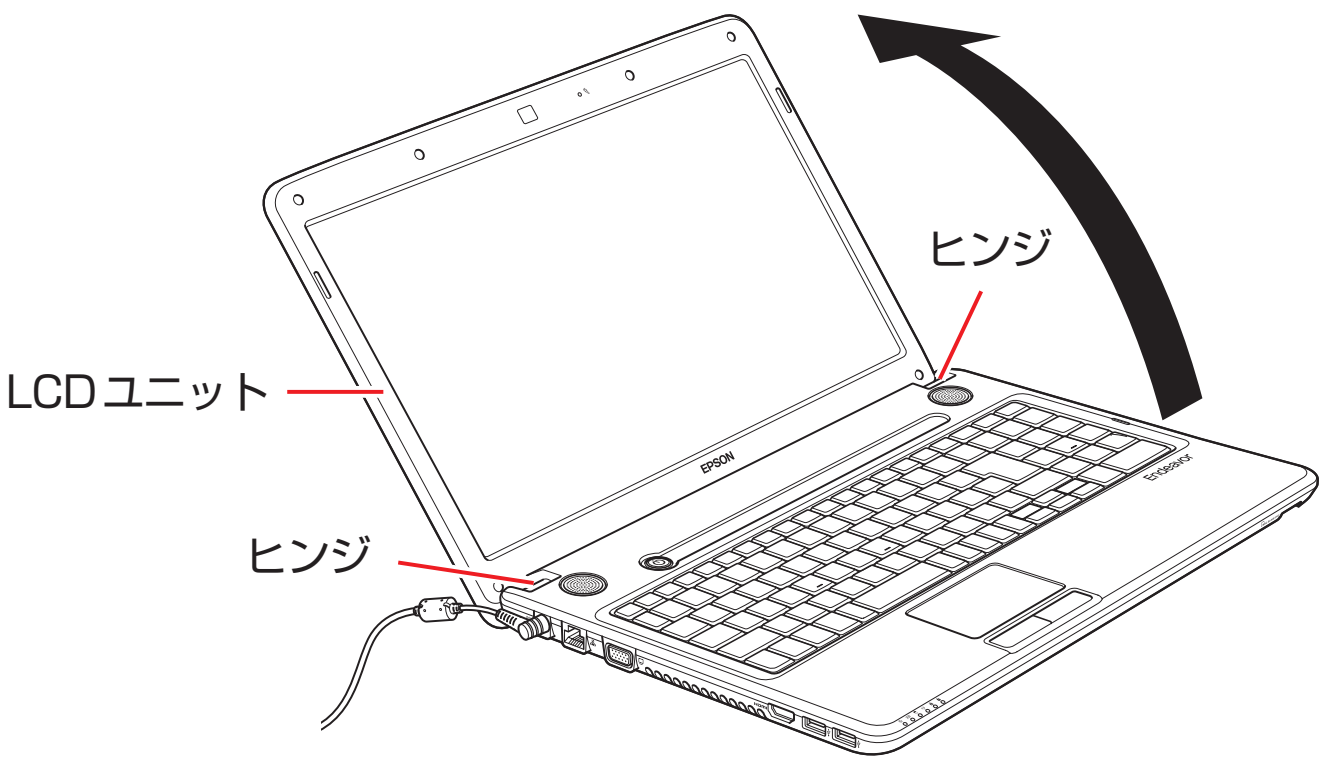

> **制限**
> LCD ユニットの開閉可能な最大角度は、およそ 135 度です。
> 最大角度を超えて LCD ユニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。


続いて、Windows のセットアップを行います。

4 Windows をセットアップする


本機の電源を入れて、Windows を使用できる状態にするまでの手順を説明します。

1 電源スイッチ（ ⏻ ）を押して、本機の電源を入れます。

電源ランプ（ ⏻ ）と電源スイッチ（ ⏻ ）が青色に点灯します。

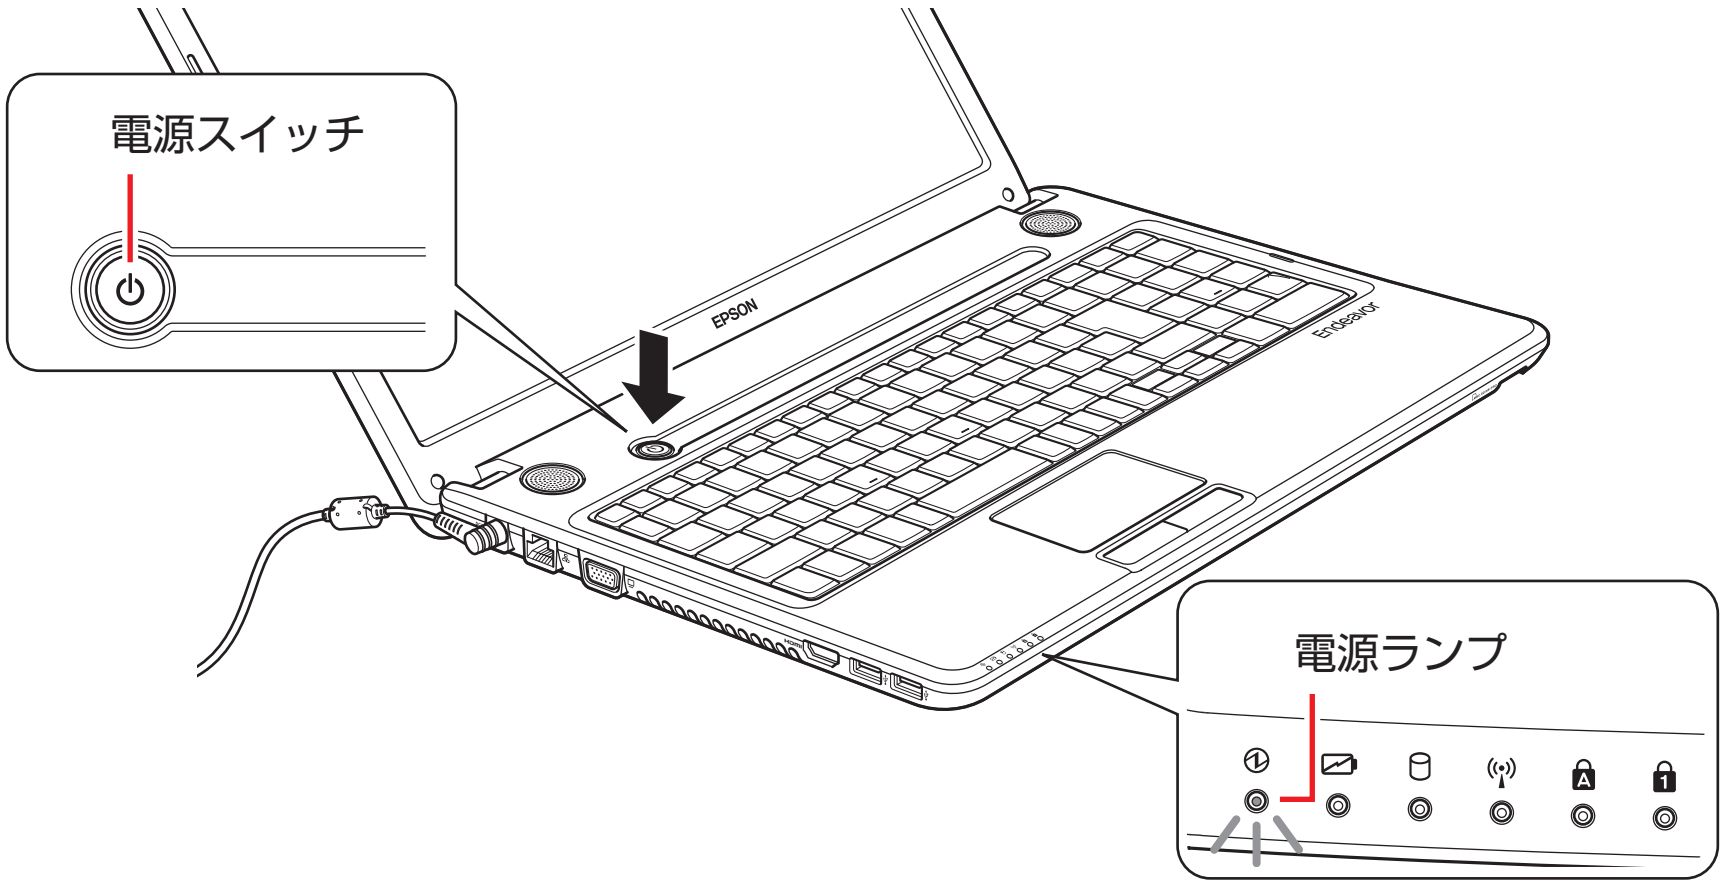

画面に「EPSON」と表示され、しばらくするとライセンス条項が表示されます。

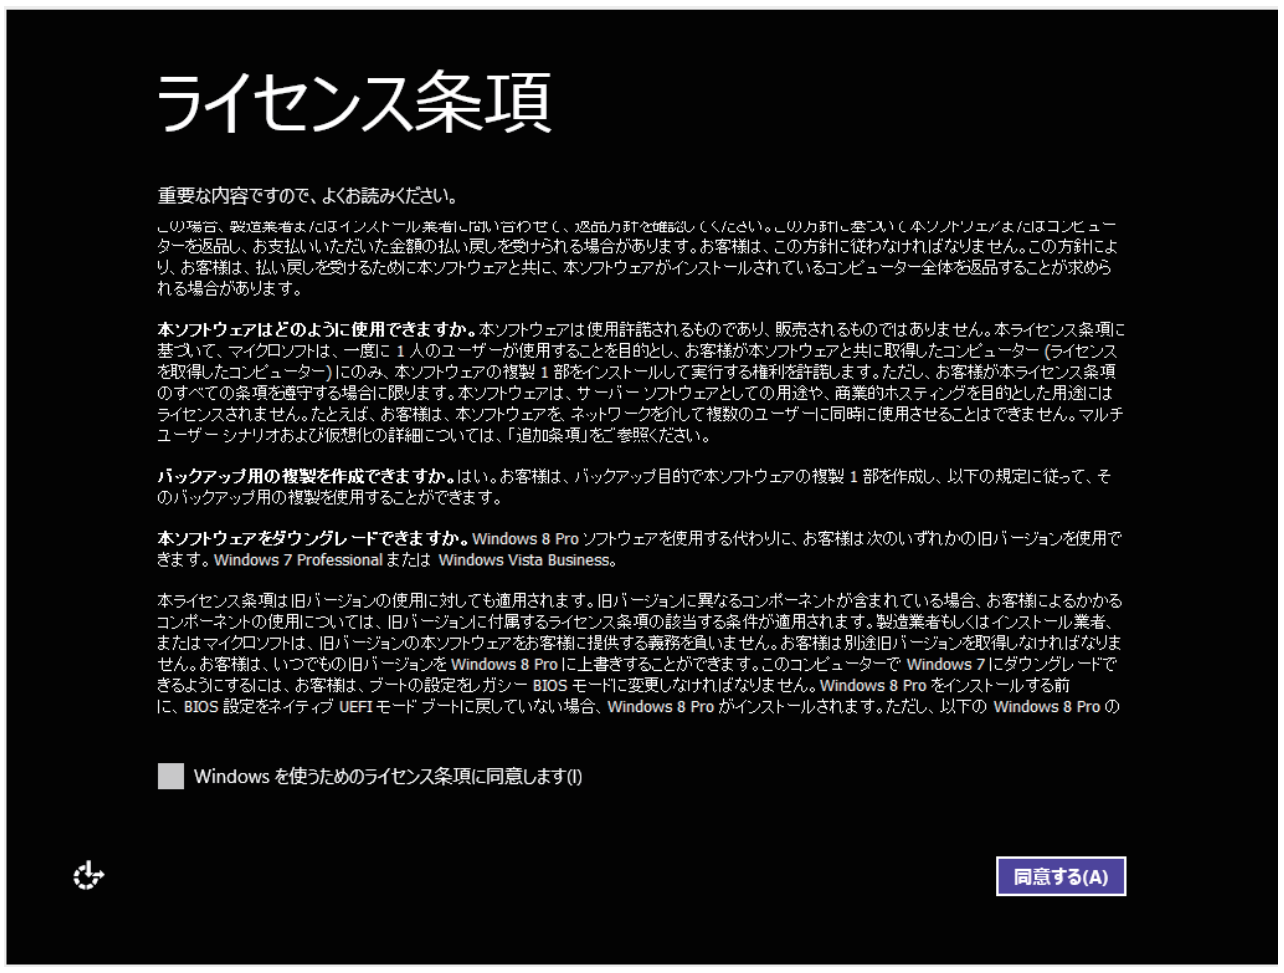

<イメージ>

参考


- **電源が入らないときは**

  AC アダプターやバッテリーパックが正しく接続されているか確認してください。

- **タッチパッドの基本操作**

  パッド面の上で指を動かしてポインターを操作します。

ポインターを動かす　　クリック

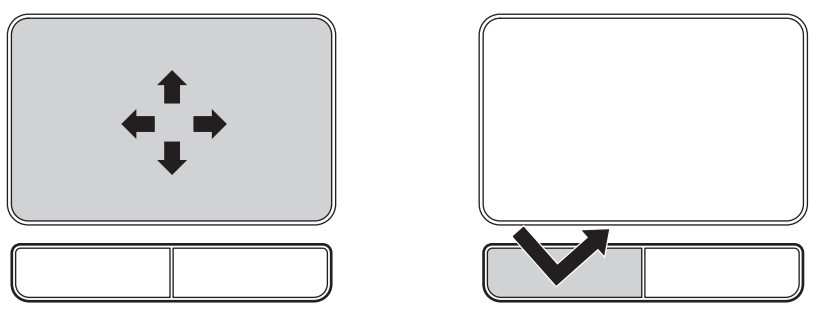

2 Windows のセットアップを行います。

画面の指示に従って、セットアップを行ってください。
セットアップの流れは、次のとおりです。

ライセンス条項

画面に表示された内容を確認し、「Windows を使うためのライセンス条項に同意します」にチェックを付けて、［同意する］をクリックします。

↓

パーソナル設定

色を選択、PC 名を入力し、［次へ］をクリックします。
※ PC 名は半角英数字を入力してください。

↓

ワイヤレス

無線 LAN 機能が ON になっている場合、表示されます。
設定しない場合は、「後でワイヤレス ネットワークに接続する」をクリックします。

↓

設定

［簡単設定を使う］をクリックします。

↓


Microsoftアカウント(p.13)で使用する場合

「メールアドレスを新規登録」を選択し、以降は画面の指示に従って Microsoft アカウントへの登録を行います。
※ Microsoft アカウントを作成するには、インターネット接続が必要です。

ローカルアカウント(p.13)で使用する場合

「Microsoft アカウントを使わずにサインインする」を選択し、［ローカルアカウント］を選択します。「ユーザー名」、「パスワード」（任意）を入力し、［完了］をクリックします。
※ ユーザー名、パスワードは半角英数字を入力してください。

スタート画面が表示されたら、Windows のセットアップは完了です。

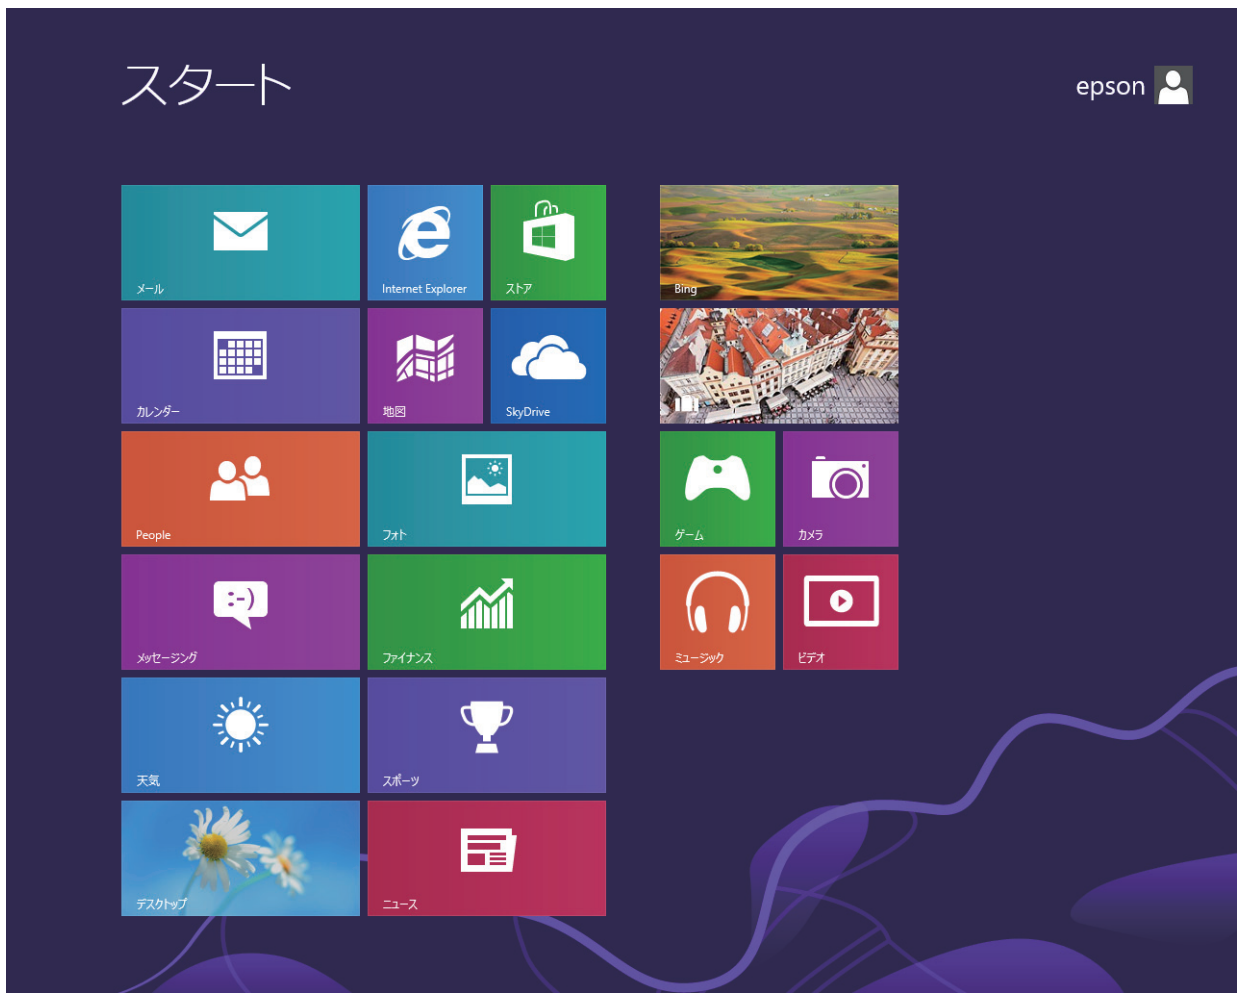

＜イメージ＞

これでコンピューターを使用できます。

続いて、セットアップ後の作業を行います。

p.22「セットアップ後の作業」

参考

● Ctrl Fn 、 Fn Ctrl の初期状態

キーボード左下の 2 つの制御キーは、購入時、キー上部に印字されている文字（ Ctrl 、 Fn ）に設定されています。

● 音量を調節する

次のキー操作で音量を調節できます。

キー操作	状態
Fn ＋ F10	一度押すとミュート（消音）になり、もう一度押すとミュートが解除されます。
Fn ＋ F11 ▼	音量が小さくなります。
Fn ＋ F12 ▲	音量が大きくなります。

● 画面の明るさを調節する

次のキー操作で画面の明るさを調節できます。

キー操作	状態
Fn ＋ F5	画面が暗くなります。
Fn ＋ F6	画面が明るくなります。

省電力状態からの復帰方法

本機は、一定時間操作をしないと省電力機能が働いて、画面表示が消えるように設定されています。省電力状態からの復帰は、次の方法で行ってください。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	● 電源スイッチを押す ● キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

省電力機能の詳細は、次の場所をご覧ください。

［PC お役立ちナビ］－［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」－「省電力機能」

アカウントの種類

Windows 8 のアカウントには「Microsoft アカウント」と「ローカルアカウント」の 2 つがあります。Windows 8 の機能を十分に発揮するためには、Microsoft アカウントで使用することをおすすめします。

※ Microsoft アカウントを作成するには、インターネット接続が必要です。

●Microsoft アカウント

Microsoft アカウント（電子メールアドレス）でサインインすると、クラウド接続により、次のようなことが可能になります。

- 「People」「メール」「メッセージング」「SkyDrive」など、クラウド接続するアプリを使用できます。
- 「ストア」（Windows ストア）でアプリを入手することができます。
- サインインするすべての Windows 8 PC で個人設定（テーマ、お気に入り、アプリなど）が同期されます。
- Hotmail、Facebook、Twitter、LinkedIn などの連絡先情報と状態が自動的に反映されます。
- SkyDrive、Facebook、Flickr などの写真やドキュメントにアクセスしたり、それらを共有したりできます。

●ローカルアカウント

ローカルアカウントは、1 台のコンピューターのみにアクセスできるアカウントです。
ローカルアカウントでサインインしてコンピューターを使用する場合、次の制限があります。

- 「メール」「メッセージング」「カレンダー」「SkyDrive」など、クラウド接続するアプリは使用できません。
- 「ストア」（Windows ストア）は利用できません。
- 別の Windows 8 PC で個人設定（テーマ、お気に入り、アプリなど）を同期することはできません。

アカウントの種類は、後から変更することができます。

設定メニューの「PC 設定の変更」－「ユーザー」－「…アカウントへの切り替え」

p.18「設定メニュー」

5 Windows 8 の基本操作

ここでは、Windows 8 の基本的な操作方法を説明します。

●起動と終了 p.14
●スタート画面 p.16
●チャーム p.17
●アプリ p.18
●デスクトップ p.19
●そのほかの操作 p.21

詳細な操作方法は、次の場所をご覧ください。

●Windows の「ヘルプとサポート」
p.16「アプリ検索をする」

●PC お役立ちナビの「お役立ち」
p.26「PC お役立ちナビ」

起動と終了

Windows 8 の起動方法 / 終了方法を説明します。

起動方法

本機の電源を入れ、Windows を起動する方法は、次のとおりです。

> **制限**
> - 周辺機器の電源をいつ入れるかは、周辺機器のマニュアルで確認してください。電源を入れるタイミングがコンピューターより先か後かは、周辺機器により決まっています。
> - 電源を入れなおすときは、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。電気回路に与える電気的な負荷を減らして、HDD などの動作を安定させます。

1 電源スイッチ（ ⏻ ）を押して、本機の電源を入れます。

2 パスワードを設定していると、ロック画面が表示されます。

ロック画面が表示された場合は、次の操作を行います。

① ロック画面をクリックします。



<イメージ>

❷ パスワード入力画面が表示されたら、パスワードを入力します。

Windows が起動し、スタート画面が表示されます。

p.16「スタート画面」

終了方法

Windows の終了方法を説明します。終了方法には次の 2 つがあります。

● シャットダウン

通常の終了方法です。システムは完全には終了しません。次回Windowsの起動が速くなります。

● PC の電源を切る

システムを完全に終了する方法です。次回 Windows の起動には時間がかかります。

機器を増設・交換する場合は、「シャットダウン」ではなく、「PC の電源を切る」で終了してください。「シャットダウン」で終了した状態で機器を変更すると、機器が認識されなくなる場合があります。

また、ドライバーやアプリをインストールした場合や、Windows Update を行った場合、「シャットダウン」では更新内容が適用されません。「再起動」または「PC の電源を切る」を行って、一度システムを完全に終了してください。

[PC お役立ちナビ] ー [マニュアルびゅーわ] ー「機種名」ー「ユーザーズマニュアル」ー「トラブル時に効果的な対処方法」ー「再起動」

制限

- HDD アクセスランプ点滅中に本機の電源を切ると、収録されているデータが破損するおそれがあります。
- 本機は、電源を切っていても、バッテリーパックが装着されていたり、電源プラグがコンセントに接続されていると、微少な電流が流れています。本機の電源を完全に切るには、電源コンセントから電源プラグを抜き、バッテリーパックを取り外してください。

参考

終了時の注意

複数のユーザーがサインインしている状態で終了しようとすると、「まだ他のユーザーがこの PC を使っています。…」と表示されます。この場合は、ほかのユーザーがサインアウトしてから終了してください。

シャットダウン

シャットダウン方法は、次のとおりです。

1 画面の右上隅または右下隅にポインターをあわせ、チャームを表示します。

p.17「チャーム」

2 設定チャームをクリックします。

設定メニューが表示されます。

p.18「設定メニュー」

3 設定メニューの「電源」をクリックし、表示された項目から「シャットダウン」をクリックします。

Windows が終了します。

4 接続している周辺機器の電源を切ります。

PC の電源を切る

システムを完全に終了する方法は、次のとおりです。

1 画面の右上隅または右下隅にポインターをあわせ、チャームを表示します。

p.17「チャーム」

2 設定チャームをクリックします。

設定メニューが表示されます。

p.18「設定メニュー」

3 設定メニューの「電源」をクリックし、Shift を押しながら「再起動」をクリックします。


4 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。

Windows が終了します。

5 接続している周辺機器の電源を切ります。

スタート画面

本機の電源を入れ、Windows が起動すると、スタート画面が表示されます。これが Windows 8 の基本画面です。画面上の各タイルをクリックすると、アプリ(p.18)やデスクトップ(p.19)が起動します。

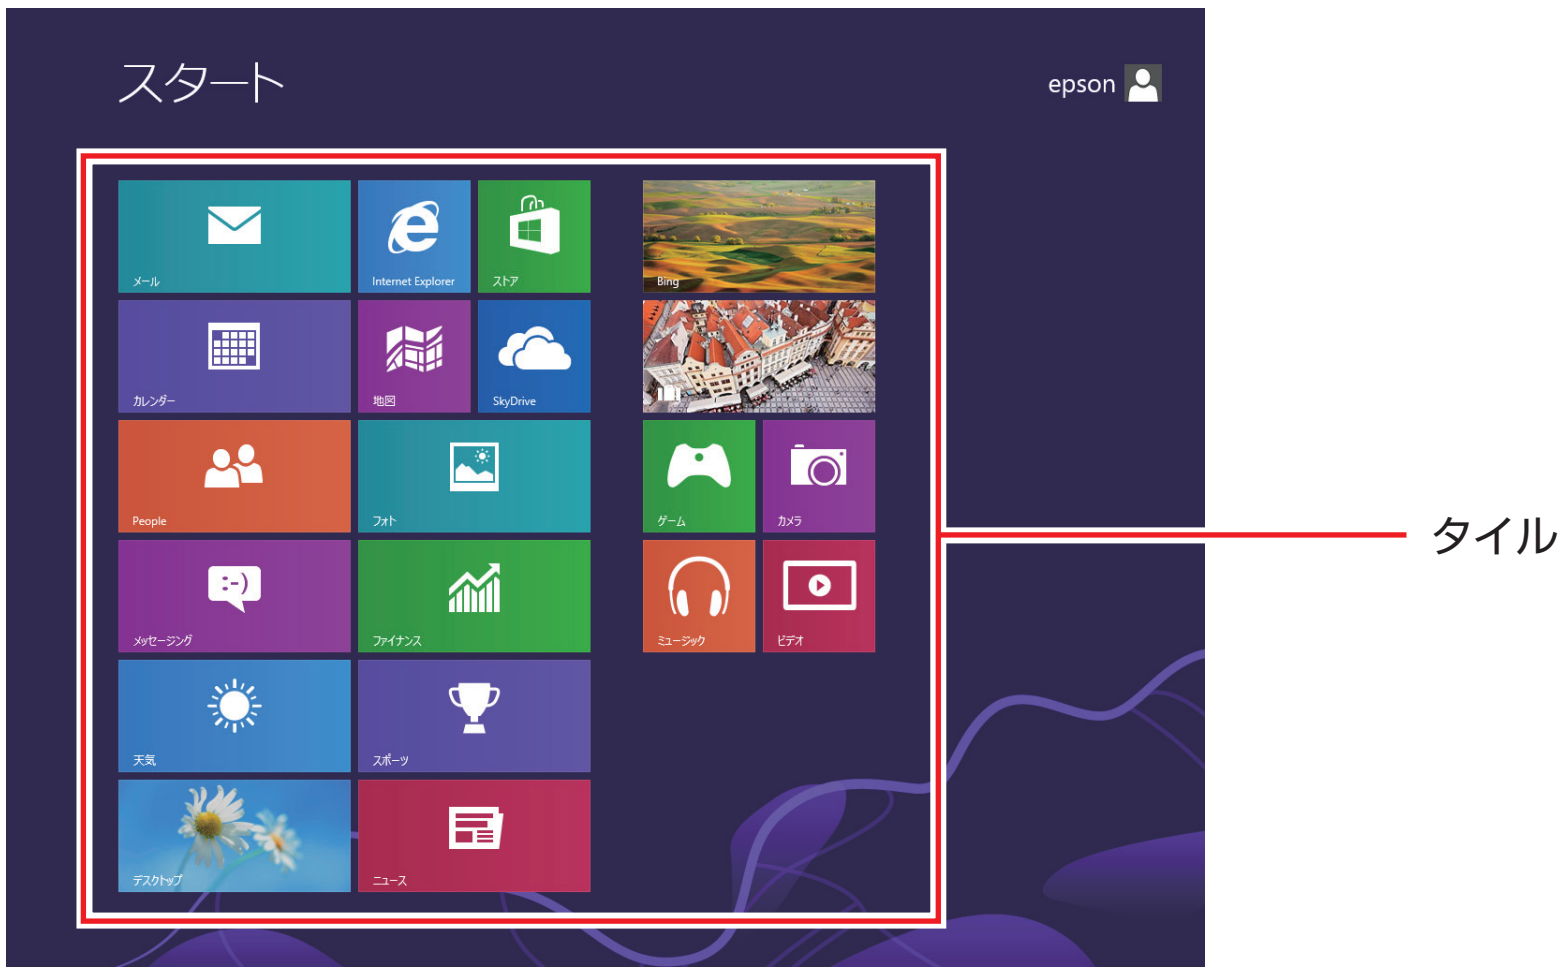


<イメージ>

> **参考**
>
> **アプリ検索をする**
>
> スタート画面が表示されている状態で、キーボードで文字入力を始めると、自動的にアプリの検索画面へ遷移します。デスクトップに表示されていないアプリを探すのに便利です。
>
> 例）ヘルプとサポート、ペイント、メモ帳、電卓 など

チャーム


画面右上隅または右下隅にポインターを合わせると、画面右側にチャームが表示されます。
※キーボードの ⊞ ＋ C でも表示できます。

アプリや設定、ファイルを探すときは、検索チャームを、スリープ / シャットダウン / 再起動、音量の調整などを行うときは、設定チャームをクリックします。
※チャームは、スタート画面だけでなく、各アプリの画面上でも表示されます。

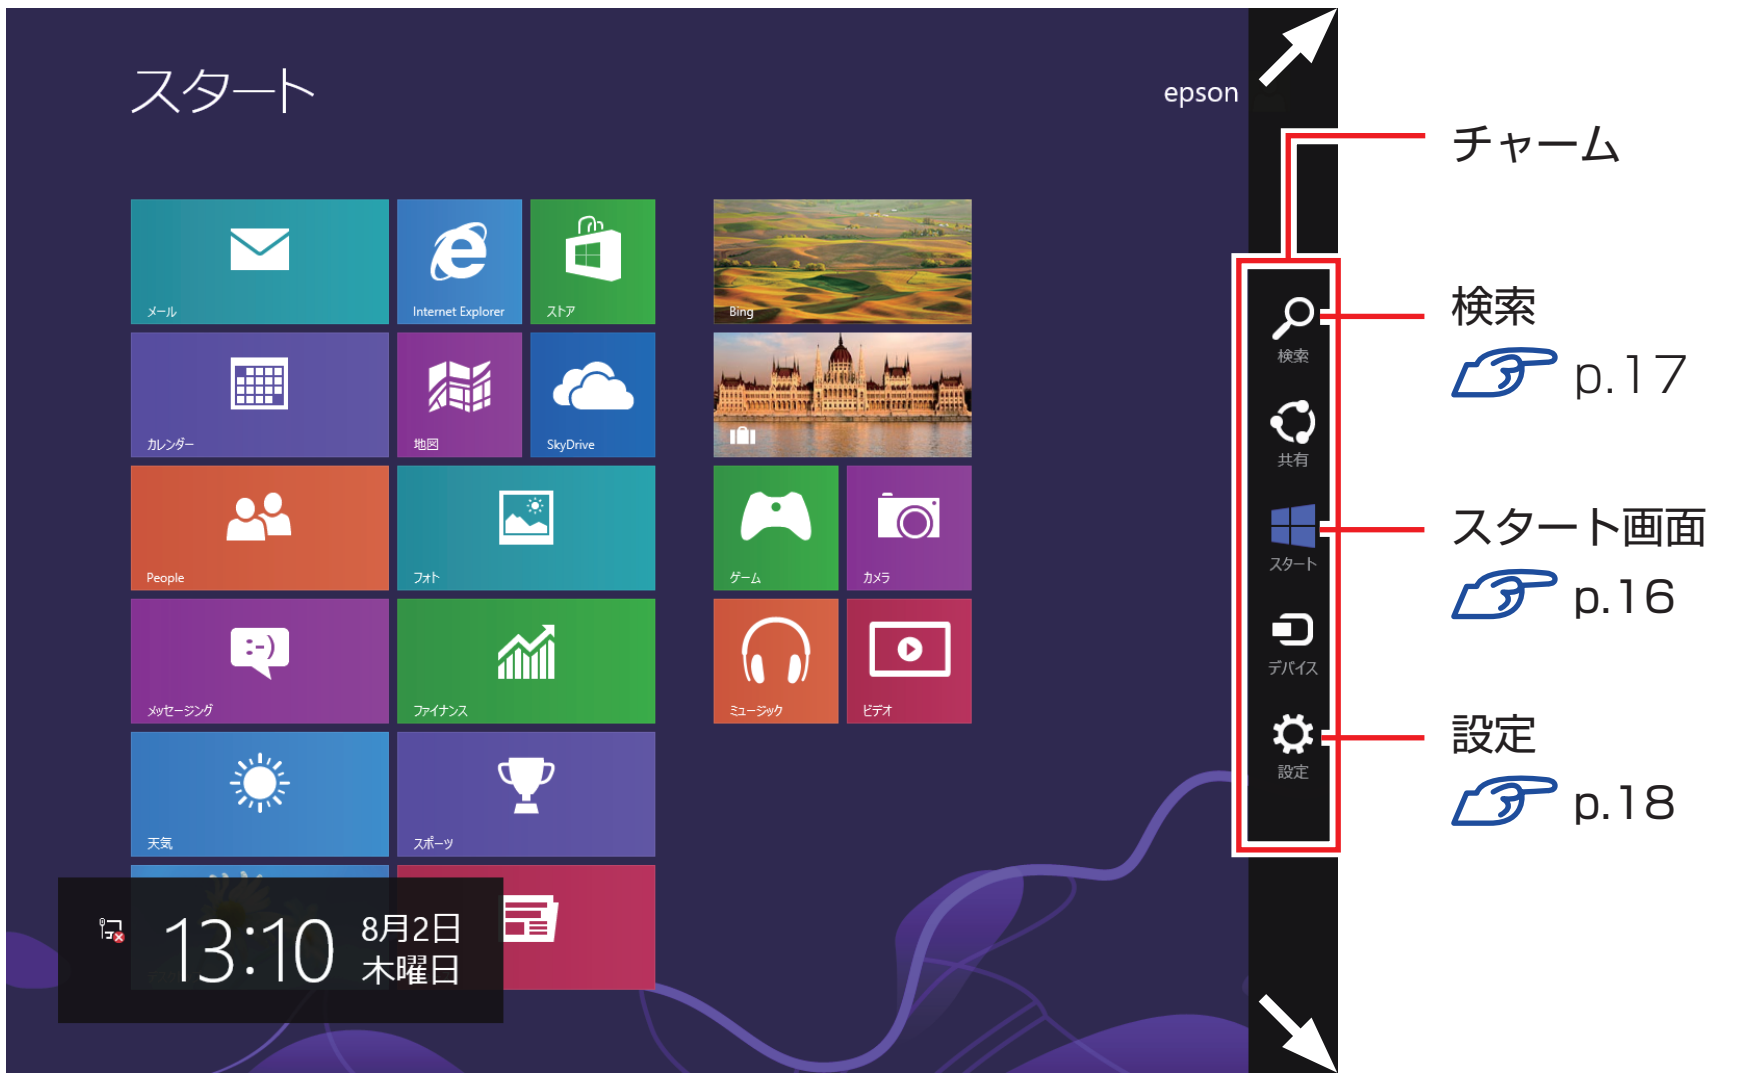


＜イメージ＞

検索メニュー

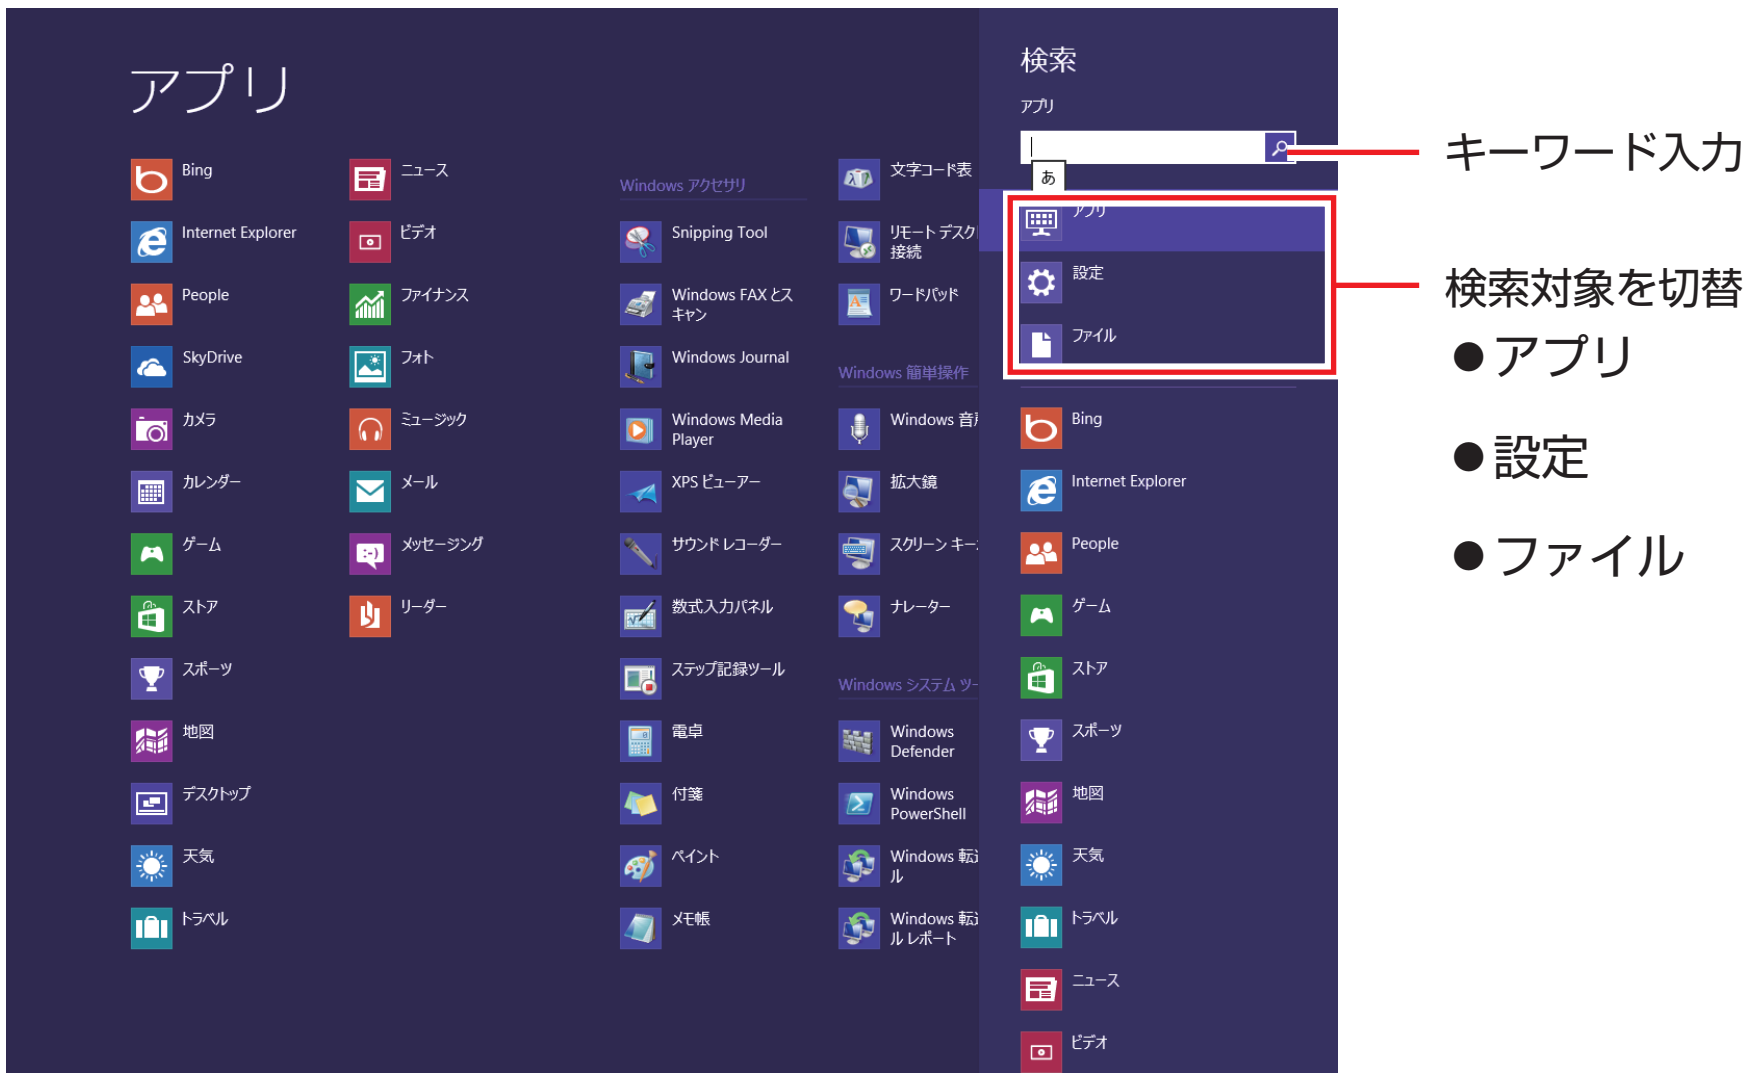

＜イメージ＞

設定メニュー

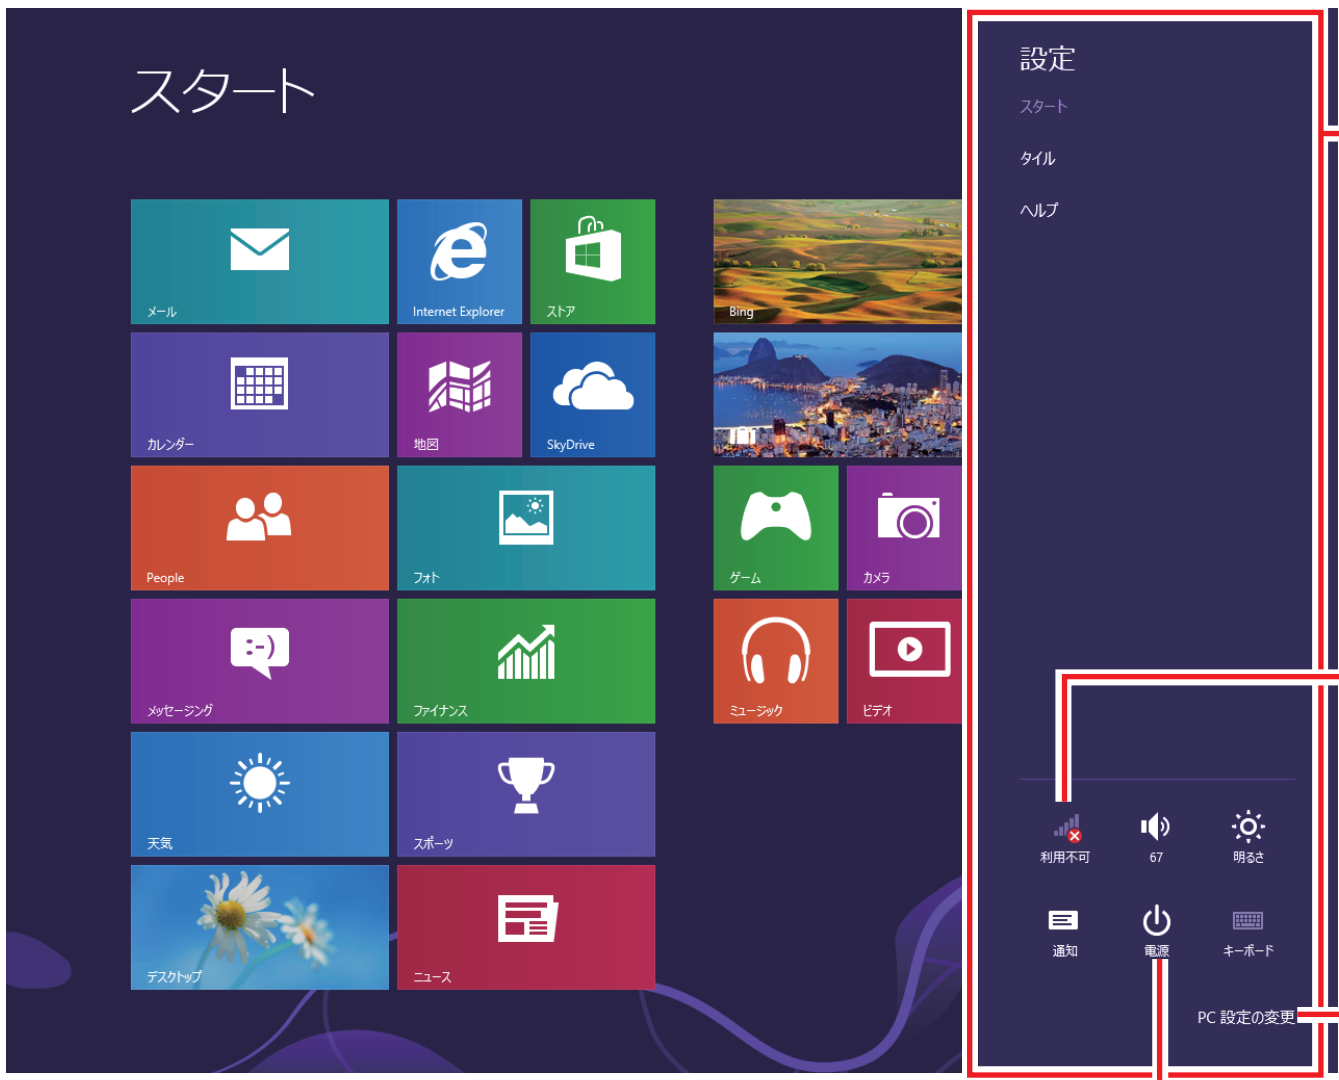

<イメージ>

アプリ

スタート画面に表示されているタイルをクリックすると、アプリが起動します。
アプリには次の 2 種類があります。

● Windows ストア アプリ

スタート画面上で動作するアプリです。

Internet Explorer、メール、フォト、カレンダーなど

Windows ストア アプリは、Windows ストアで購入し、スタート画面に追加することができます。





● Windows アプリ

デスクトップ上で動作するアプリです。

PC お役立ちナビ、Adobe Reader、Internet Explorer など

光ディスクメディアや Web ページから Windows アプリをインストールすると、スタート画面にタイルが追加されます。デスクトップにショートカットアイコンが作成されるものもあります。




各アプリの詳細説明は、次の場所をご覧ください。

 **[PC お役立ちナビ] ー [お役立ち]**

デスクトップ

スタート画面でデスクトップタイルをクリックすると、Windows のデスクトップが表示されます。
デスクトップ画面では、Windows アプリやエクスプローラーを使用することができます。



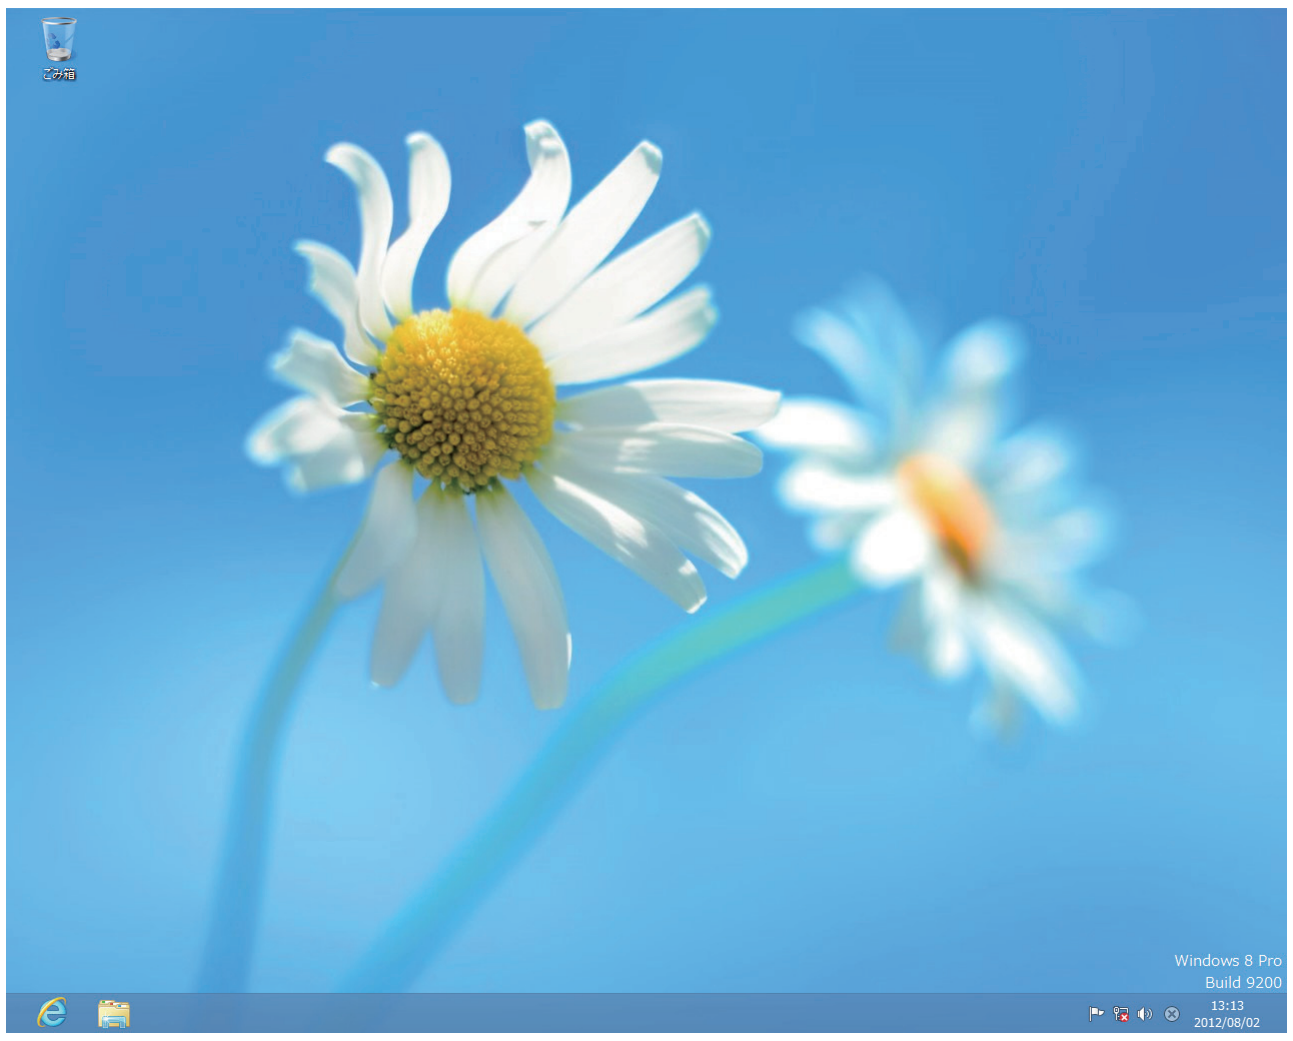


＜イメージ＞

スタート画面に戻る


画面左下隅にポインターをあわせると、スタート画面のサムネイルが表示されます。
サムネイルをクリックすると、スタート画面に戻ります。

※キーボードの でも戻ることができます。

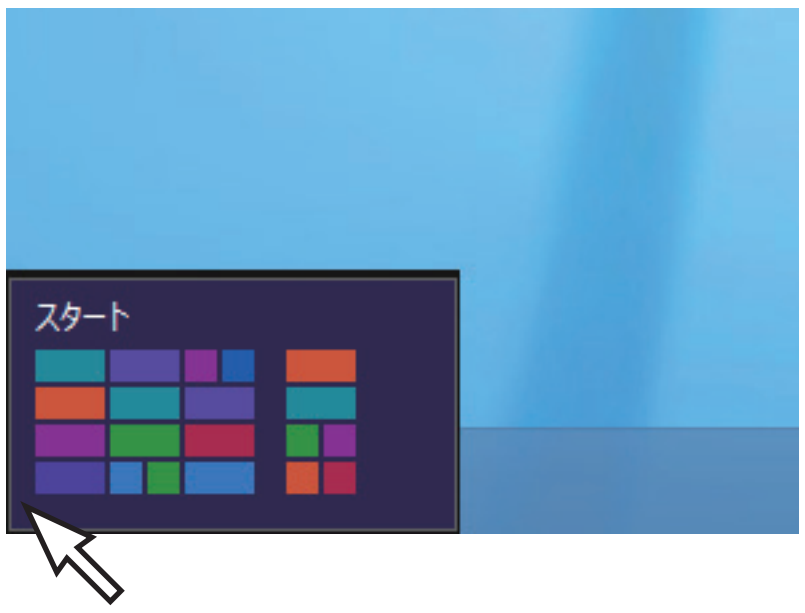

起動中のアプリを切り替える


画面左上隅から下へまたは画面左下隅から上へポインターをスライドさせると、起動中のアプリがプレビュー表示されます。一覧から使用するアプリをクリックして切り替えます。
※右クリックで終了することもできます。

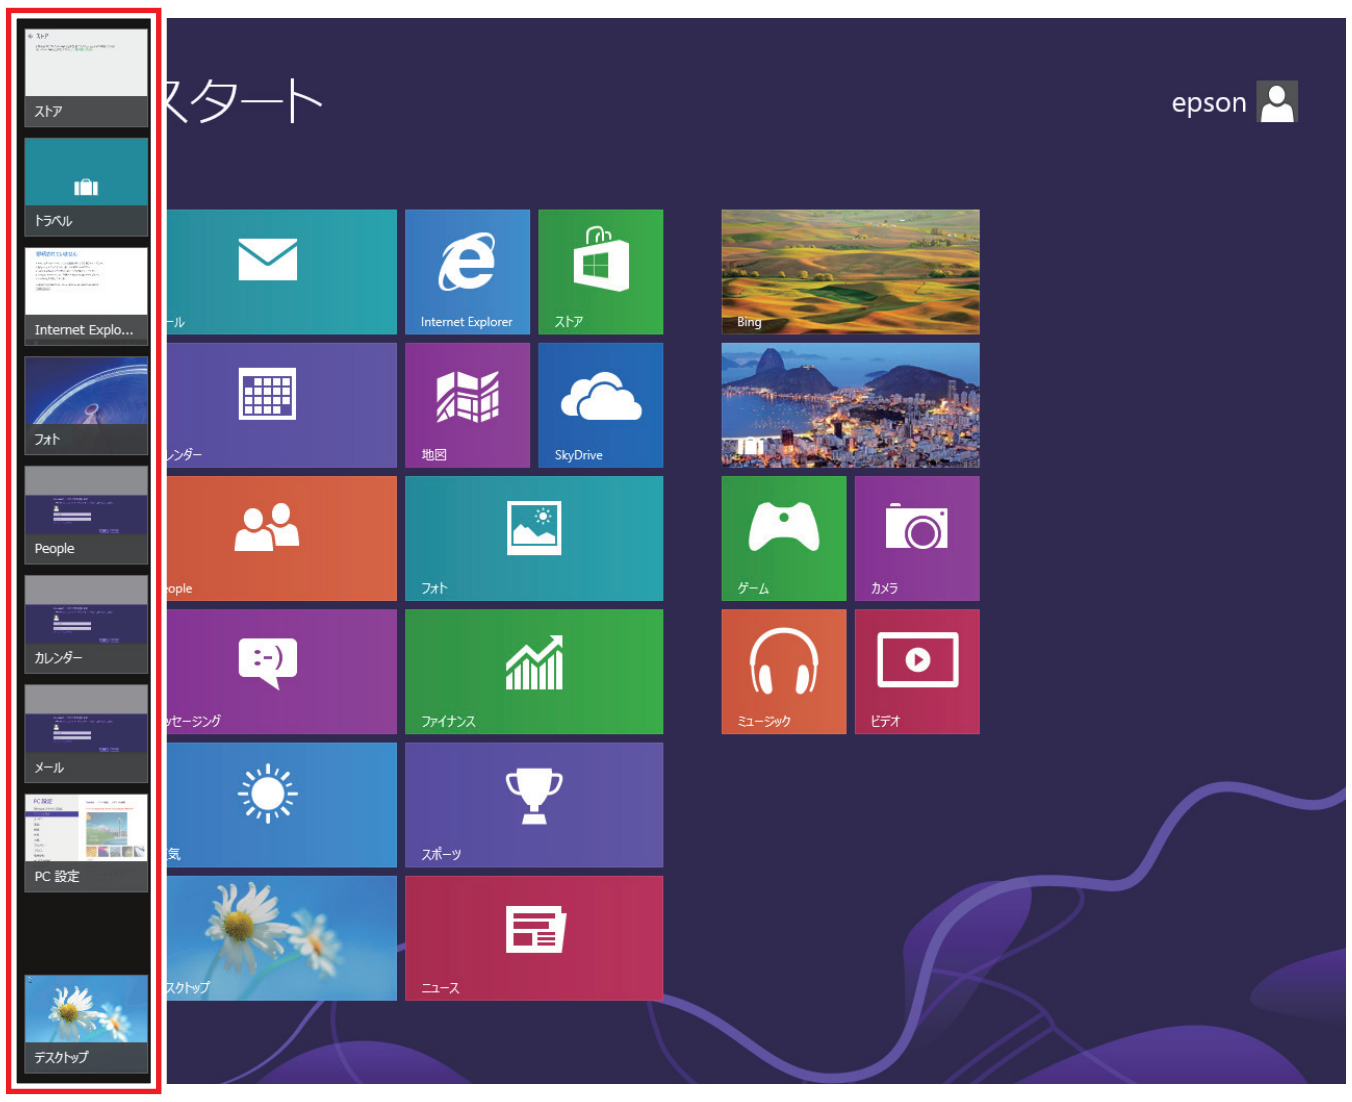

＜イメージ＞

Windows ストア アプリを終了する

起動中の Windows ストア アプリを終了する場合は、画面上部にポインターをあわせ、ポインターが手の形に変わったら、クリックしたまま下へドラッグします。画面の一番下までドラッグして離すと、アプリが終了します。

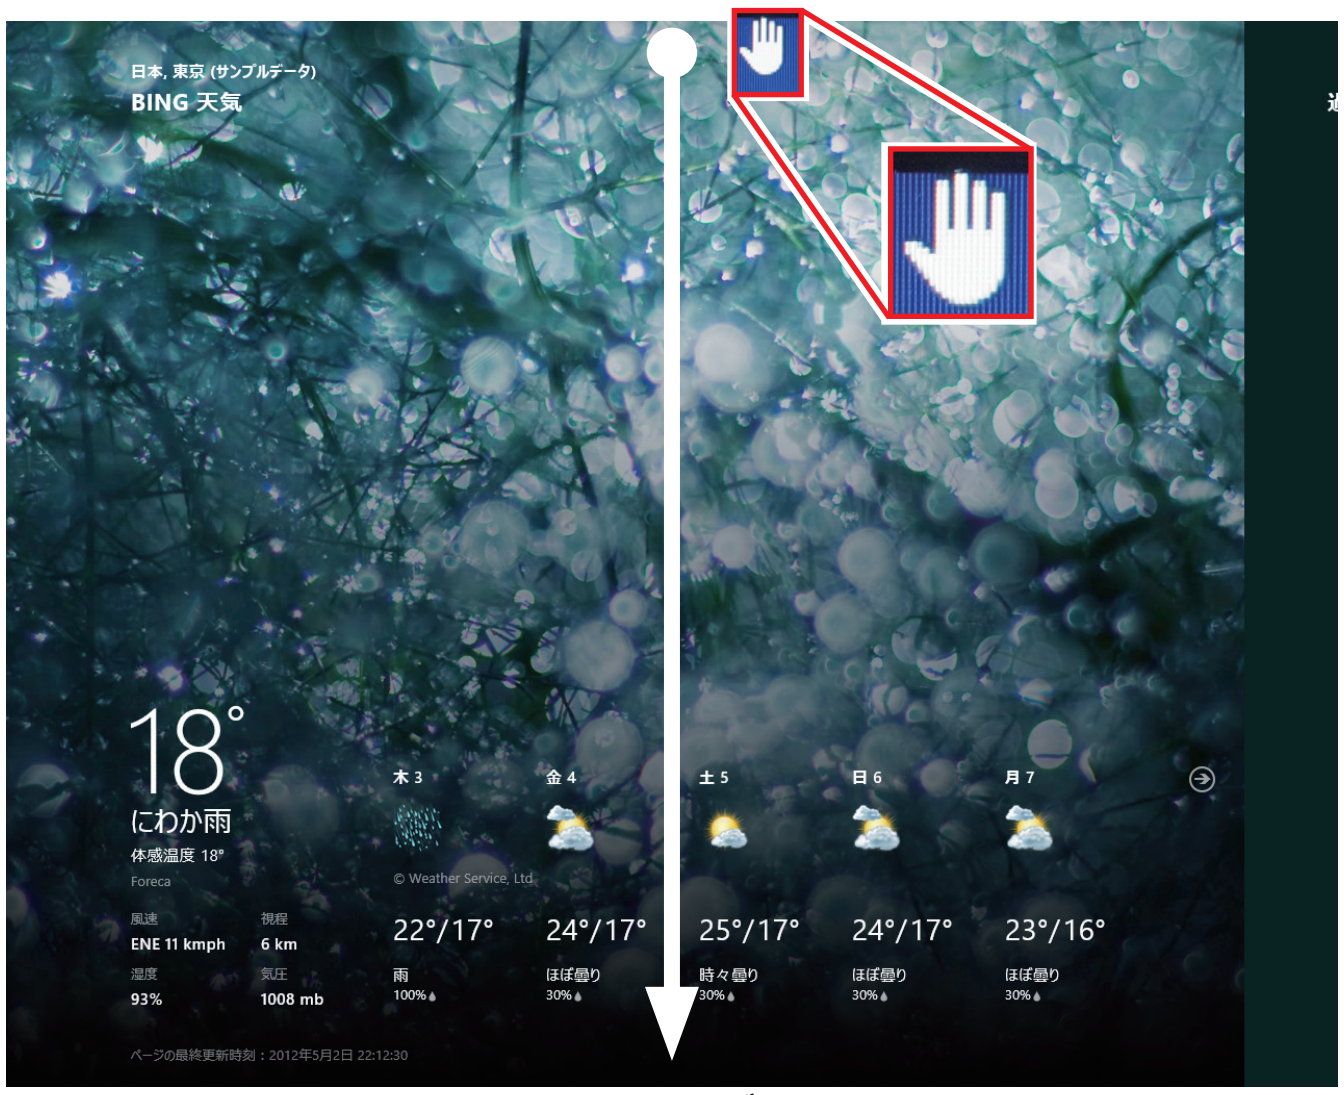


＜イメージ＞

そのほかの操作

スタートメニュー

画面左下隅で右クリックすると、次のメニューが表示されます。各項目へのアクセス時に便利です。
※キーボードの ⊞ ＋ X でも表示できます。

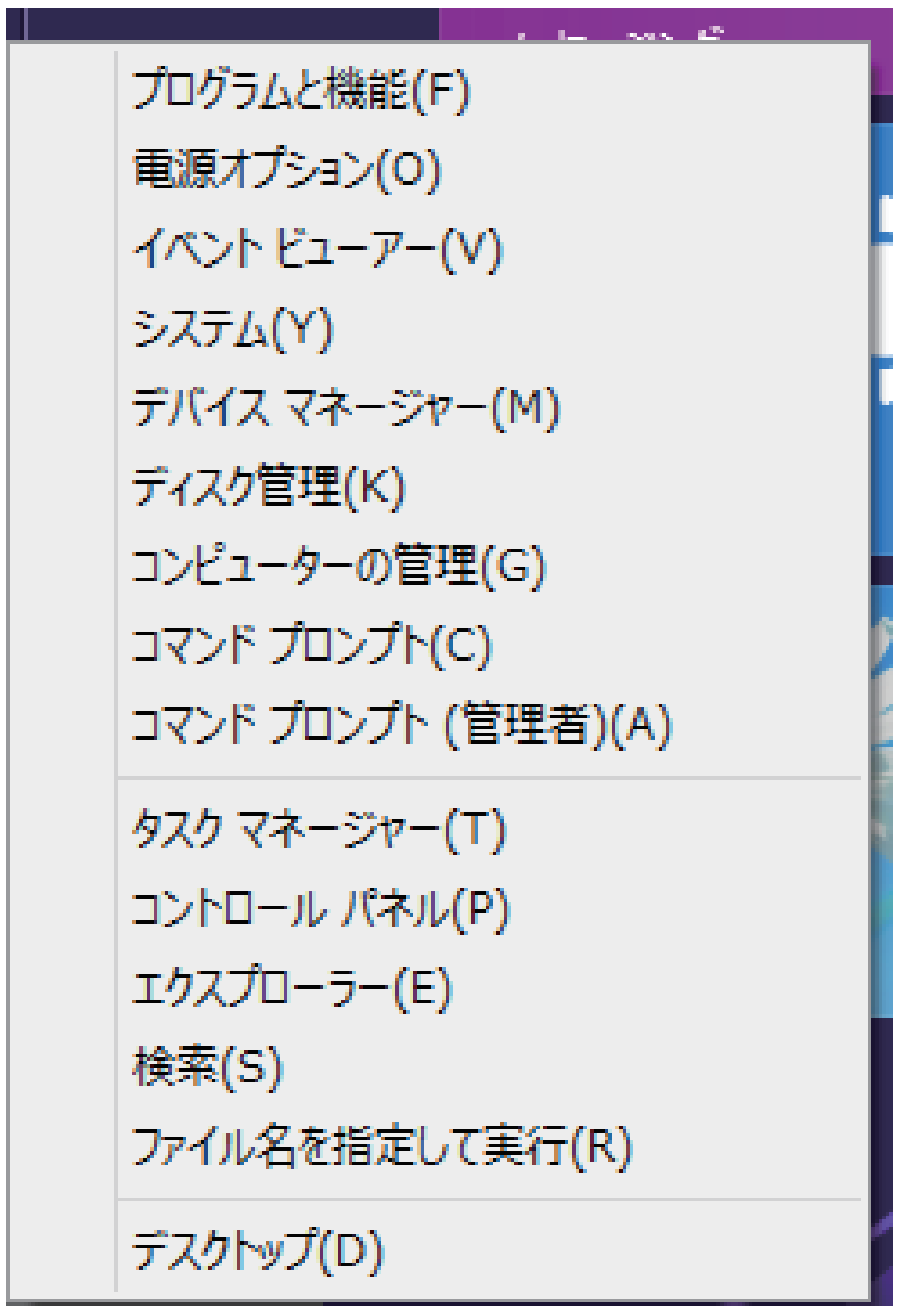

キーボードショートカット一覧

スタート画面で使えるキーボードショートカットの一部を紹介します。

キー	動作
⊞	スタート画面表示 p.16
⊞ ＋ C	チャームと時計表示 p.17
⊞ ＋ I	設定メニュー表示 p.18
⊞ ＋ Q	アプリ検索 p.16
⊞ ＋ W	設定検索 p.17
⊞ ＋ F	ファイル検索 p.17
⊞ ＋ X	スタートメニュー表示 p.21
⊞ ＋ Ctrl ＋ Tab	起動中アプリ一覧表示 p.20
⊞ ＋ Tab	起動中アプリの切り替え p.20

6 セットアップ後の作業

Windows のセットアップが完了したら、次の作業を行います。

インターネットに接続する

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。ネットワーク機能（有線 LAN）や無線 LAN 機能（オプション）を使用するには、ネットワークに関する情報が必要です。

[PC お役立ちナビ] －[マニュアルびゅーわ] －「機種名」－「ユーザーズマニュアル」－「ネットワーク（有線 LAN）を使う」および「無線 LAN を使う（オプション)」

無線 LAN 機能（オプション）を ON にする

購入時、本機の無線 LAN 機能は OFF になっています。
無線 LAN を使用するときは、次のキー操作で無線 LAN 機能を ON にします。


● Fn ＋ F2 （ ）を押す

キーを押すたびに、ON と OFF が切り替わります。

無線 LAN 機能の ON/OFF 状態は、無線 LAN 状態ランプ（ ）で確認できます。

※ WiMAX 搭載の無線 LAN では、別冊『WiMAX をご使用の前に』もご覧ください。

F2 キー

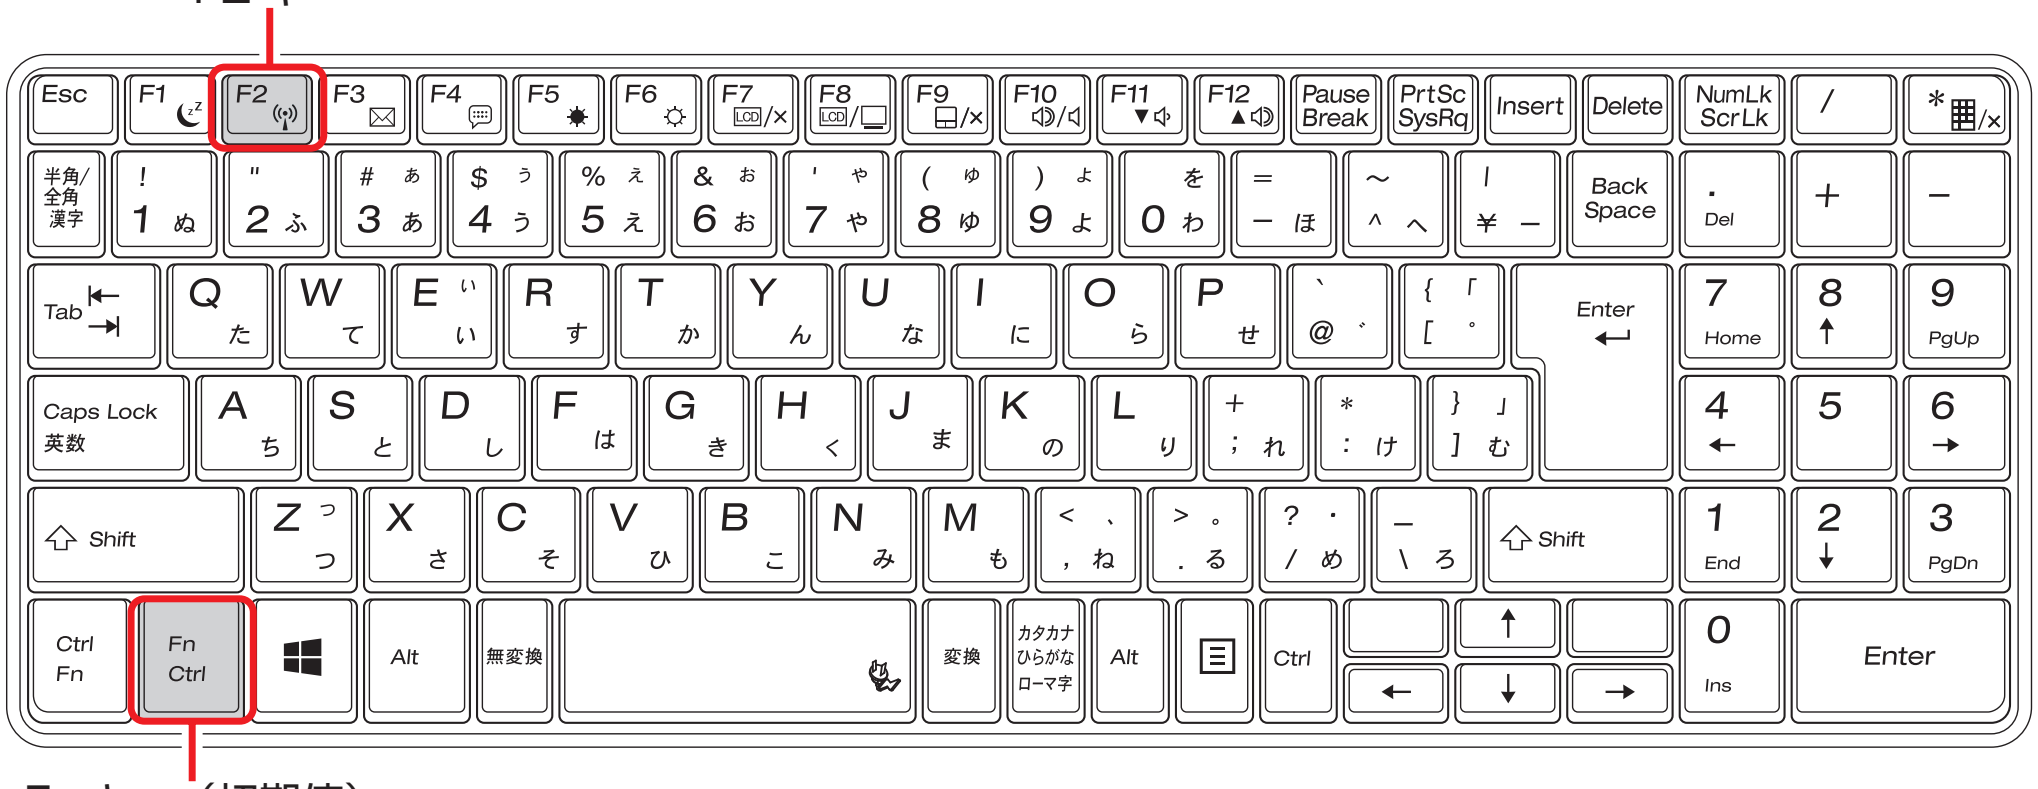

Fn キー（初期値）

参考

無線 LAN 接続時のセキュリティー設定

無線 LAN に接続する際は、本機と無線 LAN アクセスポイントで、暗号化などのセキュリティー設定が必要です。

[PC お役立ちナビ] － [マニュアルびゅーわ] －「機種名」－「ユーザーズマニュアル」－「無線 LAN 接続の設定をする」

Web ページの閲覧

Web ページの閲覧には、「Internet Explorer」を使用します。
Windows 8 では、Internet Explorer が 2 種類あります。

● Windows ストア アプリ

スタート画面の [Internet Explorer] をクリックする



● Windows アプリ

デスクトップ左下の「Internet Explorer」アイコンをクリックする



<Internet Explorer アイコン >

セキュリティー対策

インターネットに接続する場合は、必ずセキュリティー対策を行ってください。

[PC お役立ちナビ] －［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」－「インターネットを使用する際のセキュリティー対策」

「ユーザーズマニュアル」では、以下のセキュリティー機能について記載しています。

● Windows Update

● セキュリティーアプリ（マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版）

● Web フィルタリングアプリ（i －フィルター 30 日版）

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー･PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、インストール後にユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、デスクトップ通知領域の McAfee アイコン（ ）をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。

> **制限**　ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、自動更新が停止し、最新のセキュリティーで保護されなくなります。

メールアプリを使う

Windows 8 のメールアプリについて説明します。
メールアプリは、Web メールを利用するためのアプリです。



初回、メールアプリを起動すると、サインイン画面が表示されます。
Microsoft アカウントでサインインすると、メールアプリが利用できます。

※ Microsoft アカウントをお持ちでない場合は、画面から新規登録してください。

※ すでに Microsoft アカウントで Windows にサインインしている場合は、すぐにメールアプリを利用できます。

メールアプリの使い方は、次の場所をご覧ください。

● Windows の「ヘルプとサポート」

p.16「アプリ検索をする」

● PC お役立ちナビの「お役立ち」

p.26「PC お役立ちナビ」

参考

● Web メールとは

メールの作成や送受信、閲覧をインターネット上で行います。メールデータはインターネット上のサーバーに保存されているため、別の端末を使用して外出先からもメールを利用することができます。

● Office をインストールしているときは

Office をインストールしている場合は、Outlook を使用することもできます。
Outlook の使用方法は、Outlook のヘルプをご覧ください。

アプリをインストールする

アプリを使用する場合は、インストールを行ってください。

● Windows ストア アプリ

［ストア］（Windows ストア）からインストールしてください。

● Windows アプリ

光ディスクメディアや Web ページからインストールします。
インストール方法は、アプリのマニュアルを参照してください。

周辺機器を接続する

プリンターなどの周辺機器を使用する場合は、周辺機器に添付のマニュアルを参照して接続を行ってください。

Windowsやアプリをアップデートする

Windows やアプリは、アップデートして最新の状態でお使いください。

※ アップデートをするにはインターネットへの接続が必要です。

● Windows

自動更新の設定がされていると、更新プログラムが自動的にダウンロード、インストールされ、最新の状態になります。

［PC お役立ちナビ］ー［マニュアルびゅーわ］ー「機種名」ー「ユーザーズマニュアル」ー「インターネットを使用する際のセキュリティー対策」ー「Windows Update」

● Windows ストア アプリ

[ストア] にアップデート情報が表示されたら、アップデートを行ってください。


● Windows アプリ

アップデート方法は、アプリのヘルプやマニュアルをご覧ください。

7 PC お役立ちナビを使う

本機には、知りたい情報を簡単に検索できるサポートツール [PC お役立ちナビ] が搭載されています。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。
最新の UEFI やドライバーもダウンロードできます。



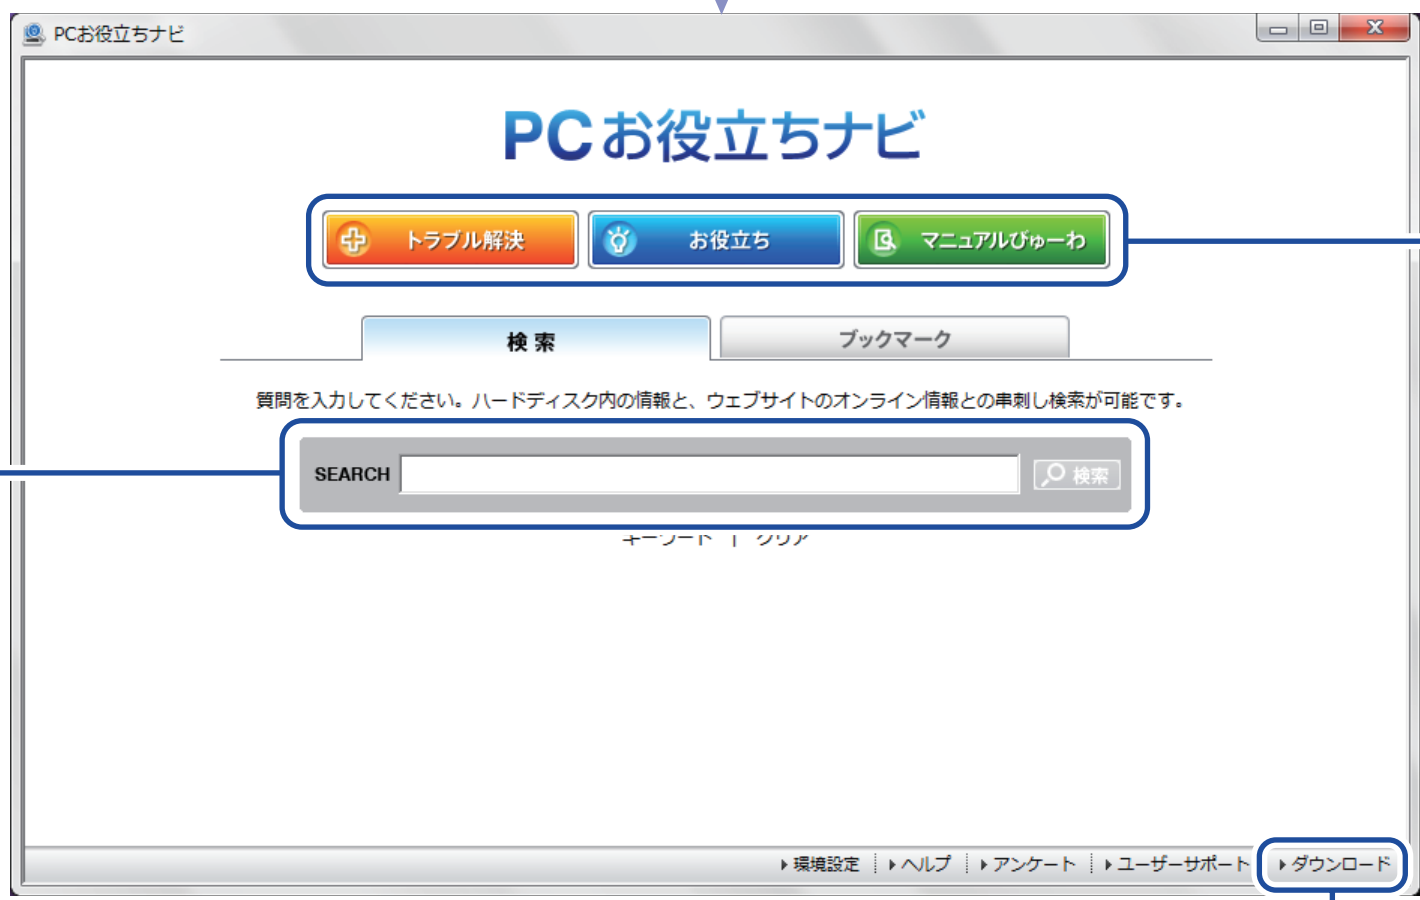


最新の UEFI やドライバーをダウンロード

① 検索をする

TOPページから検索実行 → **本機に収録されている情報+ユーザーサポートページのオンライン情報を一度に検索**

※本機に収録されている情報 = サポートコンテンツ・マニュアル（PDF）・ヘルプなど
※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。

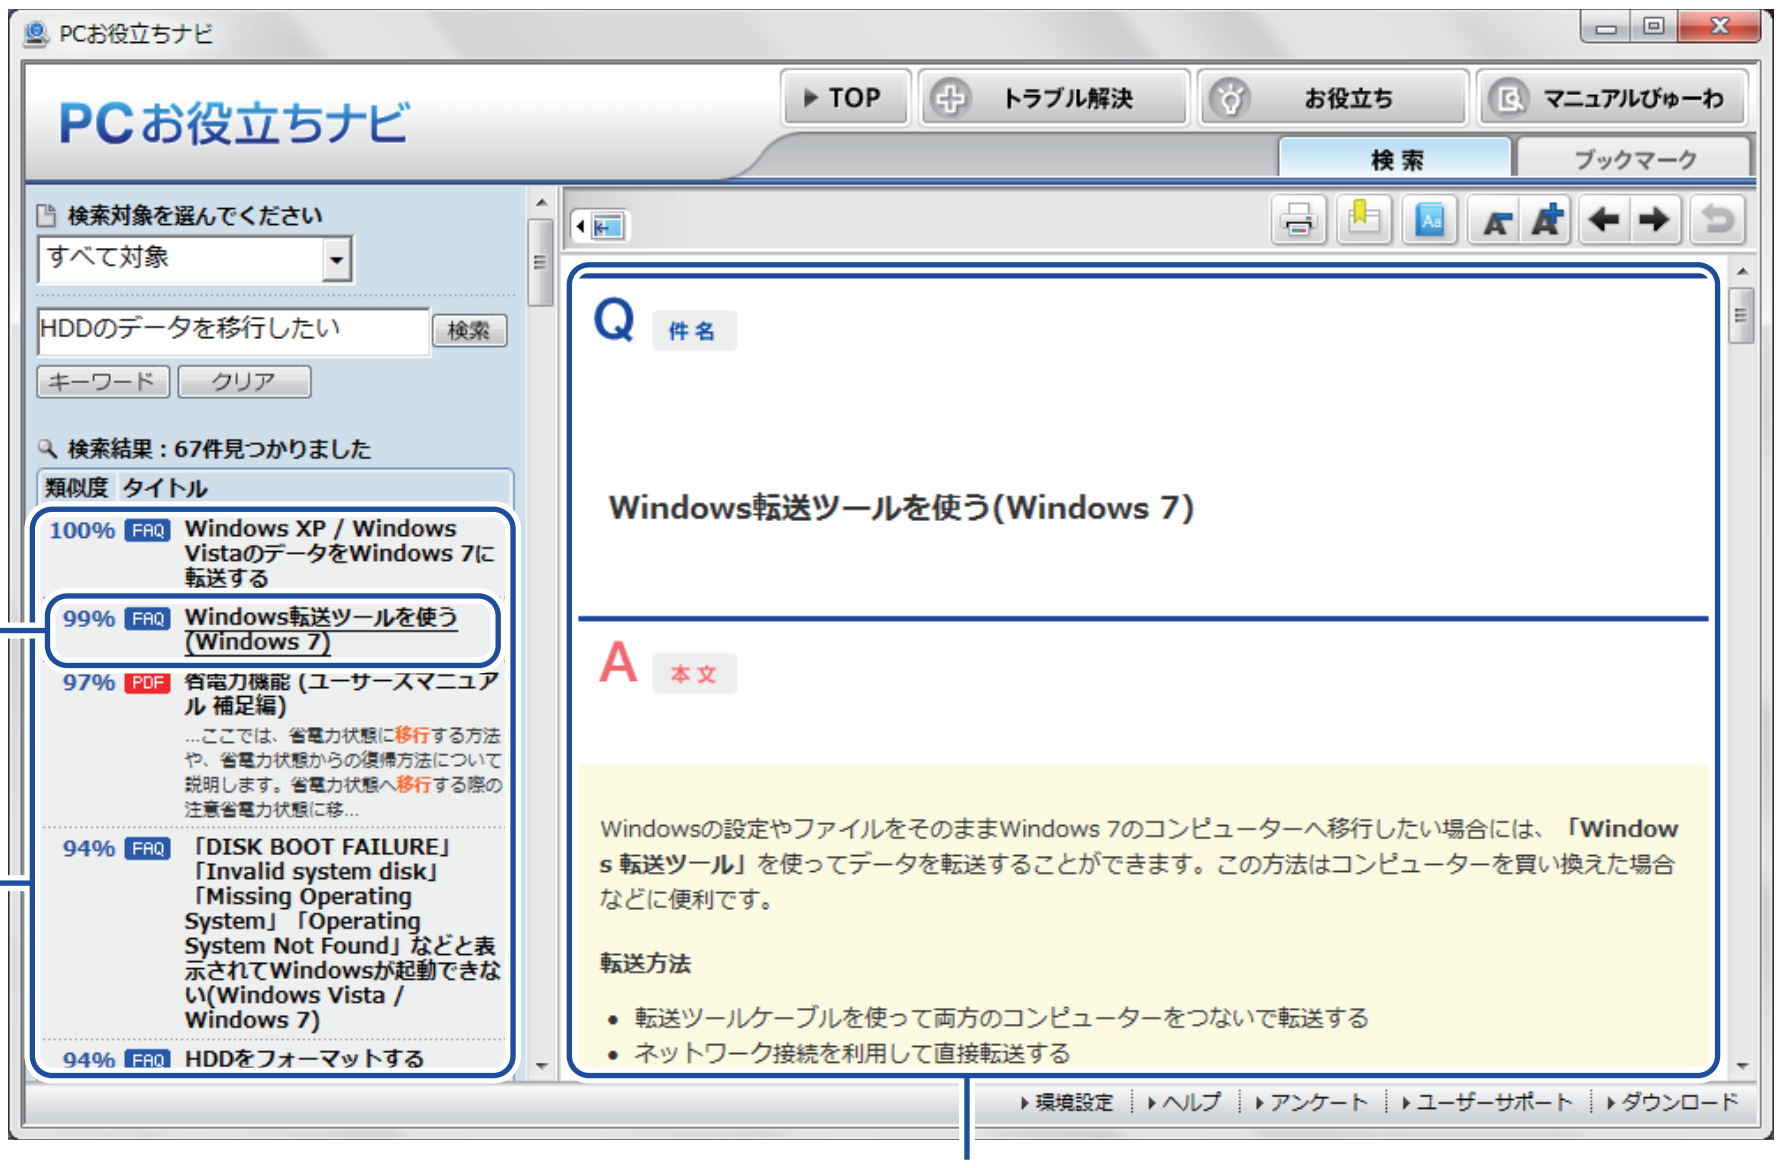

①見たい項目を選択

検索結果


②内容が表示される

② おすすめコンテンツ・マニュアルを見る

トラブル解決　トラブル解決に役立つ情報や、システム診断ツールを収録しています。

システム診断を実行

①トラブルの種類を選択

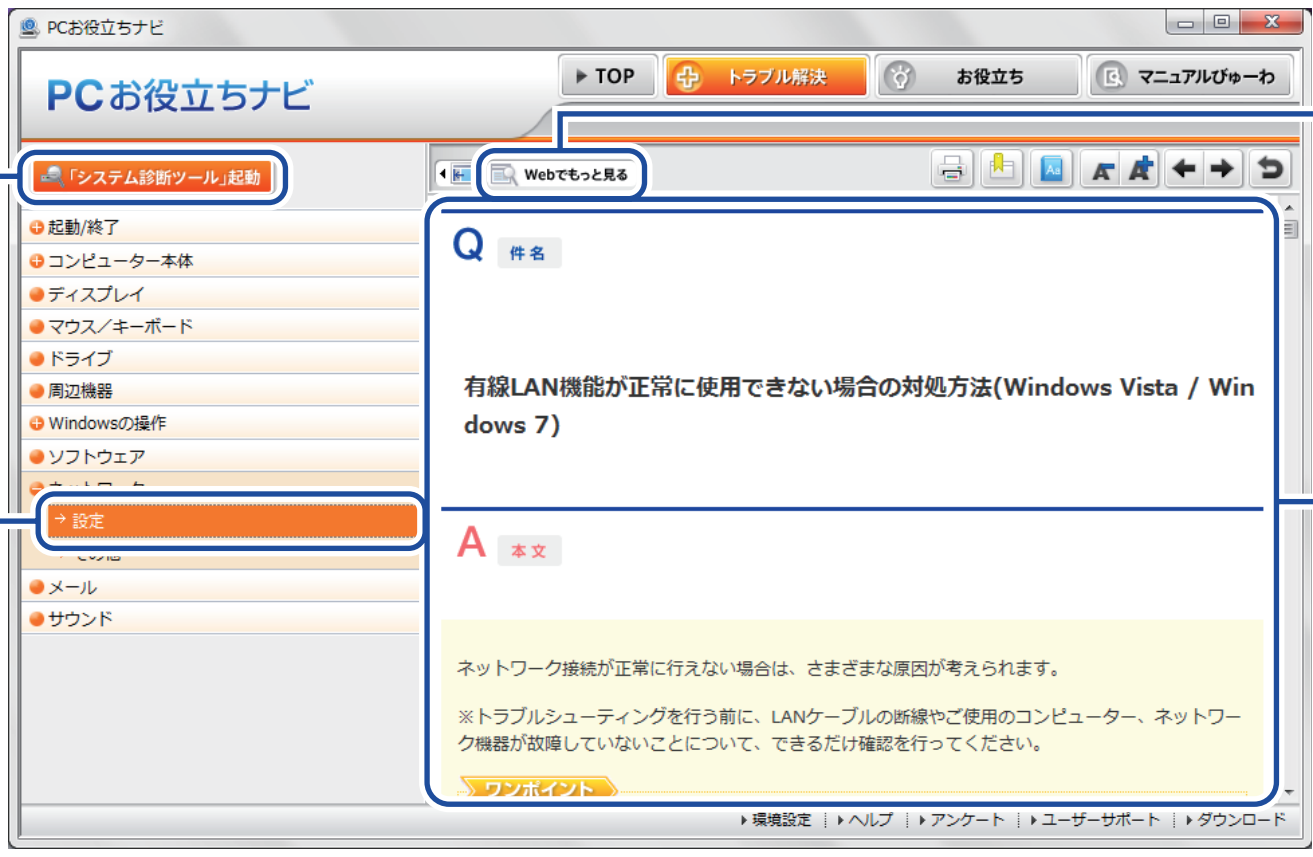

もっと情報が見たいとき→Web へ

②内容が表示される

お役立ち　コンピューターの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。

①情報の分類を選択

②見たい項目を選択




もっと情報が見たいとき→Web へ

［お役立ち］内の情報を検索

③内容が表示される

マニュアルびゅーわ　本機に添付されているマニュアルの PDF データを収録しています。

①見たいマニュアルを選択

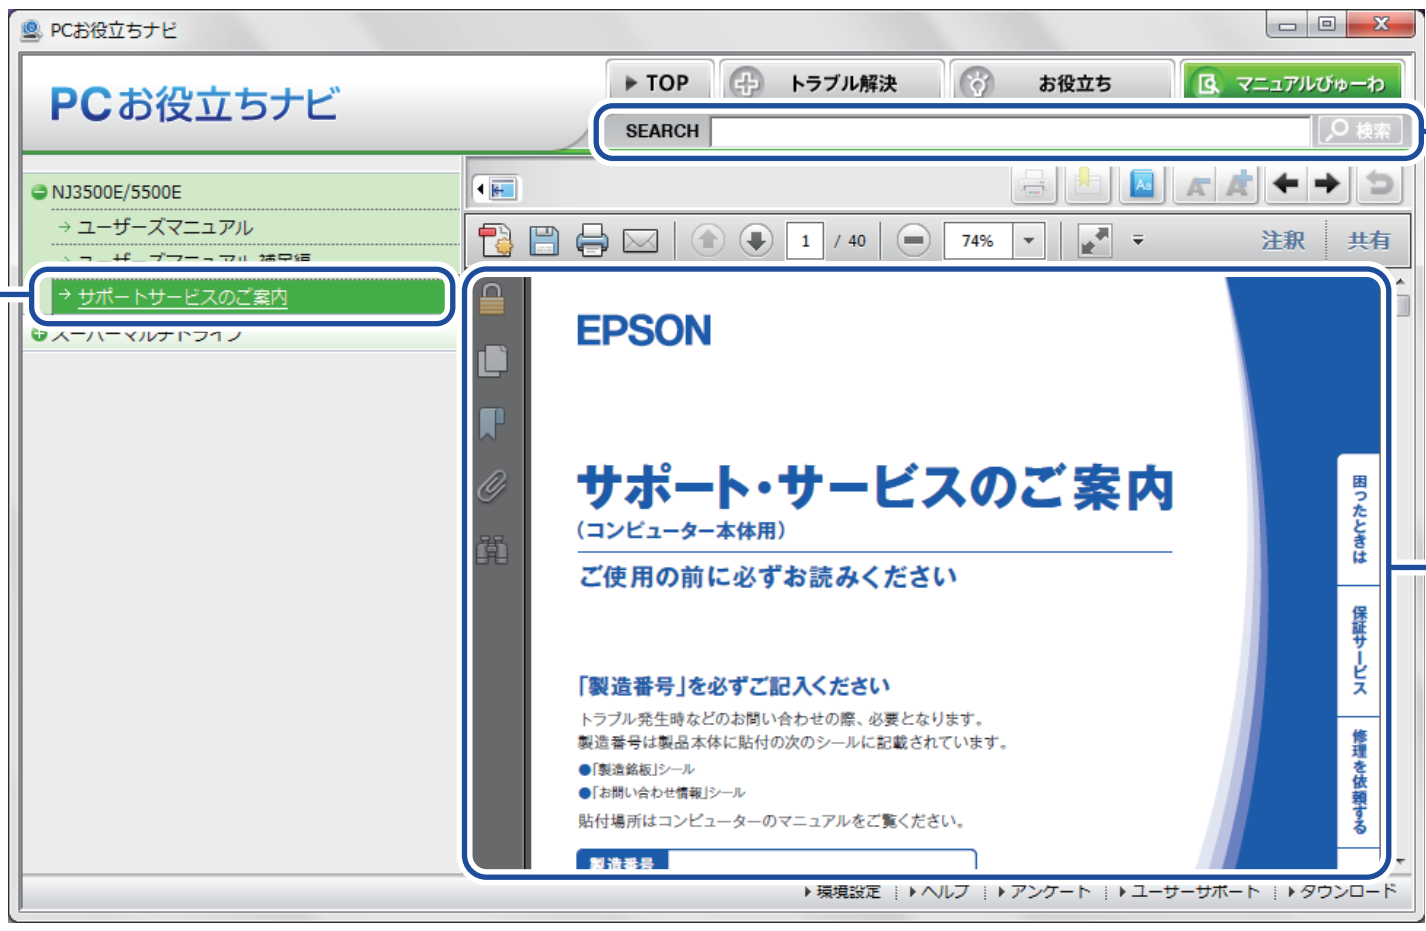

［マニュアルびゅーわ］内の情報を検索

②マニュアル(PDF)が表示される

＜イメージ＞

8 ユーザーサポートページ

当社では、コンピューターを安心してお使いいただけるよう、ホームページ上で各種サポート情報を提供しています。

トラブル解決方法や技術情報を見る ➡ **FAQ Search**

※ [PC お役立ちナビ] からも同様の検索ができます。

最新の UEFI / ドライバー / マニュアルをダウンロードする ➡ **ダウンロード**

※ [PC お役立ちナビ] 右下の「ダウンロード」からもアクセスできます。

修理のご案内や保守・保証情報を見る ➡ **アフターサービス**

アクセス方法

ユーザーサポートページへは、次の場所からアクセスできます。

- http://www.epsondirect.co.jp/support/
- [PC お役立ちナビ] 右下の「ユーザーサポート」



＜画面はイメージです＞

9 安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。
その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。

	製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

- 障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。


	必ず行う事項（指示、行為）を示しています。
	電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。

⚠ 警告

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
取り扱いを誤ると、感電・火災の原因となります。


- 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。
- コンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持つ。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。



電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱し、火災の原因となります。
電源コードは、家庭用電源コンセント（交流 100V）に接続してください。

本機には、必ず同梱された電源コード /AC アダプター / バッテリーパックを使用してください。また、本機の電源コード /AC アダプター / バッテリーパックは、他の製品に使用しないでください。
感電・火傷・火災の原因となります。



破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。
電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 電源コードの上に重い物を載せない。
- 発熱器具の近くに配線しない。
- 電源コードを束ねた状態で使用しない。


電源コードが破損したら、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。



本機は、次のような異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

- 異臭や異音がしたり、発煙したりしている。
- 触れないほど熱い。
- 割れや変形があるなど、破損している。

万一、異常状態になった場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。
お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。



通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。






水のかかる場所で使用したり、本機の上に水などの入った容器を置いたりしないでください。
水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
万一、本機内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。






警告

アルコール、シンナー、ガソリンなど揮発性可燃物質または可燃性ガスのある場所では使用しないでください。 また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しないでください。 火災の原因となります。
本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。 けが・感電・火災の原因となります。
装置の増設･交換などで本機のカバーを開けるときは、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックを本機から取り外してください。 取り付けたまま作業すると、感電や火傷の原因となります。
バッテリーパックの金属端子を水、コーヒー、ジュースなどの液体でぬらさないでください。 発火・感電・火傷の原因となります。
バッテリーパックを、マニュアルで指示されている以外の方法で充電しないでください。 発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
本体や付属のバッテリーパックなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。 破裂などで火傷の原因となります。
バッテリーパックの金属端子をショートさせないでください。 火傷の原因となります。
付属の AC アダプターやバッテリーパックを、分解・改造しないでください。 感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。 分解・改造した AC アダプターやバッテリーパック（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
小さなお子様の手の届く所にバッテリーパックを保管しないでください。 なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。
バッテリーパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなどの衝撃を与えないでください。 破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーパックと交換してください。 駆動時間が短くなったバッテリーパックは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。 電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーパックをそのまま使用し続けると、発熱･発火･破裂の原因となります。
航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか、無線機能（無線 LAN・Bluetooth・WiMAX など）の電波を停止してください。 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。 また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。

警告

		医療機関の屋内で無線機能（無線 LAN・Bluetooth・WiMAX など）を使用するときは、次のことを守ってください。 • 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。 • 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。 • 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。 • 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 • 本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
		植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線機能（無線 LAN・Bluetooth・WiMAX など）を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。 電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。 満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
		無線機能（無線 LAN・Bluetooth・WiMAX など）は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

	小さなお子様の手の届く所に設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	湿気やホコリの多い所に置かないでください。 感電・火災の原因となります。
	起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。 起動状態では、次の点を守ってください。 • じゅうたんや布団の上に置かない。 • 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。 • キャリングケースやバッグなどに入れない。
	各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 配線を誤ると、火災の原因となります。
	交流 100V 以外の電源は、使用しないでください。 交流 100V 以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグを触らないでください。 感電の原因となります。
	ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小にしてから接続し、接続後に音量を調節してください。 ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量により聴覚障害の原因となります。
	パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。 パームレストやキーボードが熱を持つことがあり、低温火傷のおそれがあります。
	ひざの上で長時間使用しないでください。 本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。
	長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。 肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。

⚠ 注意

ACアダプターやバッテリーパックに強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。また、破損したACアダプターやバッテリーパックを使用しないでください。

感電・火傷の原因となったり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、ACアダプターやバッテリーパックが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外してください。

ACアダプターを毛布や布団で覆わないでください。

火傷・火災のおそれがあります。

ACアダプターの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。

低温火傷の原因となります。

メモリーの増設・交換は、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。

火傷のおそれがあります。

本機の電源を切って10分以上待ち、内部が十分冷めてから作業を行ってください。

オプティカルマウスを使用する場合、マウス底面にある光学式センサーの光を直接見つめないでください。また、レーザーマウスの場合は、マウス底面から目に見えないレーザーが出ています。マウス底面は見つめないでください。

視覚障害の原因となります。

光ディスクドライブ搭載の場合、レーザーの国際規格IEC60825-1で定められた、クラス1レーザー装置として分類され、その安全基準を満たした光ディスクドライブが搭載されています。

しかしながら、ドライブを分解すると、クラス1を超えるレーザーがドライブ外部に出力されることがあります。

ドライブを分解したり、動作中にドライブ内部をのぞきこまないでください。

レーザー被爆による失明や皮膚などの障害の原因となります。

液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしないでください。

火傷や化学物質による被害の原因となります。

万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は流水で十分に洗い、医師に相談してください。

光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアを使用しないでください。

内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをするおそれがあります。

本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り外してください。

コード（ケーブル）などが破損し、火災・感電の原因となります。また、コード（ケーブル）などが引っかかり、けがの原因となります。

連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外してください。

火災の原因となることがあります。

10 機能仕様一覧

NJ3700E の場合

CPU	プロセッサー	購入時の選択による
	ソケット	Socket-G2
チップセット		モバイル インテル HM77 Express
UEFI		AMI
メイン メモリー*1	規格	PC3-12800（DDR3-1600 SDRAM）
	搭載可能容量（最大）	16GB
	スロット	SODIMM スロット（204 ピン）× 2　デュアルチャネル対応
ビデオコントローラー		CPU による
ビデオメモリー		最大 734MB ～ 1664MB(メインメモリーと共用､搭載容量や CPU により異なる)
液晶タイプ、表示解像度（最大）		15.6 型 WXGA 液晶 1366 × 768 *2
外部ディスプレイ表示解像度（最大）*3		1600 × 1200、1920 × 1200（ワイドディスプレイ接続時のみ）
HDD		シリアル ATA300MB/s 対応 2.5 型 HDD (容量は購入時の選択による)
光ディスクドライブ		シリアル ATA 対応 スリム光ディスクドライブ（種類は購入時の選択による）
サウンド機能		インテル ハイ・デフィニション・オーディオ対応 REALTEK 製　ALC269 コントローラー、ステレオスピーカー（出力 2.0W × 2）、モノラルマイク
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 REALTEK 製　RTL8111F コントローラー
キーボード		日本語対応 104 キー（テンキー付き）
ポインティングデバイス		タッチパッド
インタフェース	USB	4：USB3.0 × 2（左側面）、USB2.0 × 2（右側面）
	LAN	1：RJ-45
	サウンド	マイク入力× 1、ヘッドホン出力および S/P DIF 出力× 1
	ディスプレイ	VGA ミニ D-SUB 15 ピン× 1、HDMI 19 ピン× 1（オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用で、HDMI をデジタル DVI-D 24 ピンに変換）
メモリーカードスロット*4		1:SD メモリーカード(SDHC/SDXC 対応)､マルチメディアカード(Plus 対応)､メモリースティック（PRO/PRO-HG 対応）
セキュリティーチップ（TPM）		TPM 1.2 対応　Infineon SLB9635TT コントローラー
電源	AC アダプター*5 (ADP-65JH)	入力：AC100V ～ 240V ± 10%（50/60Hz）、1.5A 出力：DC19V、3.42A、65W　質量：約 320g（電源コード含む）
	標準バッテリー (BT3208-B)	容量：4400mAh リチウムイオン 10.8V 駆動時間*6:約 6.2 時間 (Core i シリーズ搭載時)､約 6.1 時間 (Celeron 搭載時)
	長時間バッテリー (BT4202-B)	容量：5200mAh リチウムイオン 14.4V 駆動時間*6:約 9.8 時間 (Core i シリーズ搭載時)､約 9.7 時間 (Celeron 搭載時)
本体寸法（幅×奥行き×高さ）		380 × 262 × 34 ～ 37mm
本体質量（バッテリー含む）		約 2.5kg（標準バッテリー搭載時）、約 2.6kg（長時間バッテリー搭載時）
消費電力（AC 側）		最大定格出力時（理論値）：76.5 W
動作環境		動作温度：10 ～ 35℃、動作湿度：20 ～ 80%（ただし、結露しないこと）

*1 新規メモリー追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり（当社ホームページ参照）。
*2 ビデオコントローラーのディザリング機能により約 1,677 万色を実現。True Color 32 ビット。
*3 本機搭載のビデオコントローラー出力解像度（実際の表示は接続するディスプレイの仕様による）。
*4 SD メモリーカード､メモリースティックの著作権保護機能､メモリースティックの高速転送､セキュリティー機能には非対応。
*5 標準添付の電源コードは、AC100V 用（日本仕様）。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。
*6 動作時間は JEITA 測定方法 Ver1.0 に基づく測定値（システム構成や使用環境により異なる）。最小構成時。

本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。

[PC お役立ちナビ] ー画面下［ユーザーサポート］ー FAQ 番号：10229

NJ5700E の場合

モデル名		Quad コア CPU 搭載モデル	フル HD 液晶 & 専用 GPU 搭載モデル
CPU	プロセッサー	インテル Core i7 プロセッサー	購入時の選択による
	ソケット	Socket-G2	
チップセット		モバイル インテル HM77 Express	
UEFI		AMI	
メインメモリー*1	規格	PC3-12800（DDR3-1600 SDRAM）	
	搭載可能容量（最大）	16GB	
	スロット	SODIMM スロット（204 ピン）× 2　デュアルチャネル対応	
ビデオコントローラー		CPU による	同左 + NVIDIA® GeForce® GT 640M
ビデオメモリー		最大 734MB ～ 1664MB（メインメモリーと共用、搭載容量や CPU により異なる）	1GB（GPU 搭載専用ビデオメモリー）＋最大 702MB ～ 1010MB（メインメモリーと共用、搭載容量や CPU により異なる）
液晶タイプ、表示解像度（最大）		15.6 型 WXGA 液晶 1366 × 768 *2	15.6 型フル HD 液晶 1920 × 1080 *2
外部ディスプレイ表示解像度（最大）*3		1600 × 1200、1920 × 1200（ワイドディスプレイ接続時のみ）	
HDD		シリアル ATA300MB/s 対応 2.5 型 HDD（容量は購入時の選択による）	
光ディスクドライブ		シリアル ATA 対応 スリム光ディスクドライブ（種類は購入時の選択による）	
サウンド機能		インテル ハイ・デフィニション・オーディオ対応 REALTEK 製　ALC269 コントローラー、ステレオスピーカー（出力 2.0W × 2）、モノラルマイク	
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 REALTEK 製　RTL8111F コントローラー	
キーボード		日本語対応 104 キー（テンキー付き）	
ポインティングデバイス		タッチパッド	
インタフェース	USB	4：USB3.0 × 2（左側面）、USB2.0 × 2（右側面）	
	LAN	1：RJ-45	
	サウンド	マイク入力× 1、ヘッドホン出力および S/P DIF 出力× 1	
	ディスプレイ	VGA ミニ D-SUB 15 ピン× 1、HDMI 19 ピン× 1（オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用で、HDMI をデジタル DVI-D 24 ピンに変換）	
メモリーカードスロット*4		1：SD メモリーカード（SDHC/SDXC 対応）、マルチメディアカード（Plus 対応）、メモリースティック（PRO/PRO-HG 対応）	
セキュリティーチップ（TPM）		TPM 1.2 対応　Infineon SLB9635TT コントローラー	
電源	AC アダプター*5（ADP-90CD）	入力：AC100V ～ 240V ± 10%（50/60Hz）、1.5A 出力：DC19V、4.74A、90W　質量：約 452g（電源コード含む）	
	標準バッテリー（BT3208-B）	容量：4400mAh リチウムイオン 10.8V 駆動時間*6：約 5.4 時間	容量：4400mAh リチウムイオン 10.8V 駆動時間*6：約 6.2 時間
	長時間バッテリー（BT4202-B）	容量：5200mAh リチウムイオン 14.4V 駆動時間*6：約 9.0 時間	容量：5200mAh リチウムイオン 14.4V 駆動時間*6：約 9.8 時間
本体寸法（幅×奥行き×高さ）		380 × 262 × 34 ～ 37mm	
本体質量（標準バッテリー搭載時）		約 2.5kg（長時間バッテリー搭載時は約 100 g 増）	約 2.6kg（長時間バッテリー搭載時は約 100 g 増）
消費電力（AC 側）		最大定格出力時（理論値）：105.9 W	
動作環境		動作温度：10 ～ 35℃、動作湿度：20 ～ 80%（ただし、結露しないこと）	

*1 新規メモリー追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり（当社ホームページ参照）。
*2 ビデオコントローラーのディザリング機能により約 1,677 万色を実現。True Color 32 ビット。
*3 本機搭載のビデオコントローラー出力解像度（実際の表示は接続するディスプレイの仕様による）。
*4 SD メモリーカード、メモリースティックの著作権保護機能、メモリースティックの高速転送、セキュリティー機能には非対応。
*5 標準添付の電源コードは、AC100V 用（日本仕様）。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。
*6 動作時間は JEITA 測定方法 Ver1.0 に基づく測定値（システム構成や使用環境により異なる）。最小構成時。

本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。

[PC お役立ちナビ] ー画面下［ユーザーサポート］ー FAQ 番号：10611

無線 LAN*[1]（オプション）

※ WiMAX 搭載無線 LAN の仕様については、別冊『WiMAX をご使用の前に』をご覧ください。

●IEEE802.11a/b/g/n

準拠規格	IEEE802.11a/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T71 IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度（規格値）*2	IEEE802.11a/g：54Mbps、IEEE802.11b：11Mbps、 IEEE802.11n　：300Mbps
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離（理論値）*3	IEEE802.11a（54Mbps）：12m、IEEE802.11b（11Mbps）：40m、 IEEE802.11g（54Mbps）：25m
セキュリティー *4	IEEE802.11a/b/g：128/64bit WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応 IEEE802.11n　　：WPA、WPA2（AES のみ）、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線チャンネル	IEEE802.11a /n　：36/40/44/48ch（W52）、52/56/60/64ch（W53）、 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch（W56） IEEE802.11b/g/n：1 ～ 13ch

*1 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。
認証製品名：62205ANHMW
認証番号　：003WWA100941、003XWA100942、003YWA100943

*2 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

*3 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。

*4 IEEE802.1x について、Windows Server 2003 との IEEE802.1x Radius Server（EAP-TLS 対応認証サーバー）＋ WPA（TKIP）の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

電波に関するご注意

本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz（802.11a/n）または 2.4GHz（802.11b/g/n）の周波数帯を使用します。

- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 5GHz（W52、W53）の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。

（1）本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください

（2）万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。

（3）電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

2.4 DS/OF 4

本機の無線設備は 2.4GHz 帯を使用します。
変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。

使用限定について

本製品は、OA 機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。
本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24 時間稼動システムなど極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用は意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。したがって、本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこともあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人　日本電子工業振興協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

有寿命部品について

当社のコンピューターには、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1 日約 8 時間、1 ヶ月で 25 日間のご使用で約 5 年です。
上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。
なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内であっても、部品交換（有料）が必要となります。
＊LCD ユニットを最大輝度で常時使用した場合の寿命は、10000 時間です。

JIS C 61000-3-2 適合品

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。
電源の入力波形は、正弦波のみをサポートしています。

レーザー製品安全基準

＜光ディスクドライブ搭載の場合＞
本機に搭載されている光ディスクドライブは、レーザー製品の安全基準（JIS C 6802、IEC60825-1）に準拠したクラス 1 レーザー製品です。

＜レーザーマウス添付の場合＞
本機に添付されているレーザーマウスは、レーザー製品の安全基準（JIS C 6802、IEC60825-1）に準拠したクラス 1 レーザー製品です。

著作権保護法について

あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。
テレビ・ラジオ・インターネット放送や市販の CD・DVD・ビデオなどで取得できる映像や音声は、著作物として著作権法により保護されています。個人で楽しむ場合に限り、これらに含まれる映像や音声を録画または録音することができますが、他人の著作物を収録した複製物を譲渡したり、他人の著作物をインターネットのホームページなどに掲載（改編して掲載する場合も含む）するなど、私的範囲を超えて配布・配信する場合は、事前に著作権者（放送事業者や実演家などの隣接権者を含む）の許諾を得る必要があります。著作権者に無断でこれらの行為を行うと著作権法に違反します。
また、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

パソコン回収について

当社では、不要になったパソコンの回収・再資源化を行っています。
PC リサイクルマーク付きの当社製パソコンおよびディスプレイは、ご家庭から廃棄する場合、無償で回収・再資源化いたします。
パソコン回収の詳細は下記ホームページをご覧ください。

http://shop.epson.jp/pcrecycle/

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、3 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Hotmail、MSN、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- McAfee およびマカフィーは、米国法人 McAfee,Inc. またはその関連会社の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Memory Stick、マジックゲート、Memory Stick のロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- Multi Media Card™ は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標です。
- SD ロゴは商標です。
- WiMAX は、WiMAX フォーラムの商標です。
- NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の登録商標または商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です

そのほかの社名、製品名は、一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

情報マップ（知りたい情報はどこにある？）

本機に関する情報は、次の場所で見ることができます。

使いはじめ～使いこなしたいとき

知りたいこと	情報の場所
● コンピューターの操作方法を知りたい ● 添付アプリを知りたい ● 光ディスクメディアやメモリーカードを使いたい ● 無線LAN（オプション）に接続したい ● セキュリティー設定をしたい	［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」
● オプション製品（マウス、アプリなど）を使いたい	「オプション製品のマニュアル」
● Windowsの使用方法を知りたい ● インターネット/メールをしたい ● 周辺機器（プリンター、デジタルカメラなど）の基本的な使用方法を知りたい ● 用語を調べたい	［お役立ち］
● メモリーを増設したい ● 再インストール方法を知りたい ● UEFIの設定を変更したい ● HDD領域を変更したい	［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」

困ったとき

知りたいこと	情報の場所
● トラブルを解決したい	［マニュアルびゅーわ］－「機種名」－「ユーザーズマニュアル」 ［トラブル解決］ ［ユーザーサポート］ http://www.epsondirect.co.jp/support/ （上記URLからもアクセスできます）

故障したとき

知りたいこと	情報の場所
● サポート･サービス情報を知りたい ● お問い合わせ窓口を知りたい	［ユーザーサポート］ http://www.epsondirect.co.jp/support/ （上記URLからもアクセスできます） 『サポート･サービスのご案内』

PCお役立ちナビ ☞ p.26
コンピューターの画面で見る電子の情報です。

紙マニュアル
紙で添付されている情報です。

C77711010 12.10 (SO)